



RIMMING PLUG 2 USER GUIDE

English	2
Deutsch	26
Español	48
Français	70
Nederlands.	92
Italiano	114
Русский	136
中文	158

OVERVIEW



b-Vibe™ products are made with silky smooth, body-safe silicone. Our products are phthalate-free and latex-free.

The easy to use interface allows users to easily reach your desired stimulation and intensity level. Get ready for sensual satisfaction that can not be matched and will have you craving for more.




b-Vibe™ Rimming Plug

RIMMING PLUG

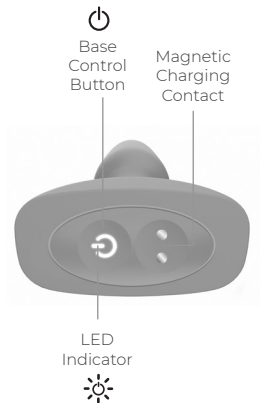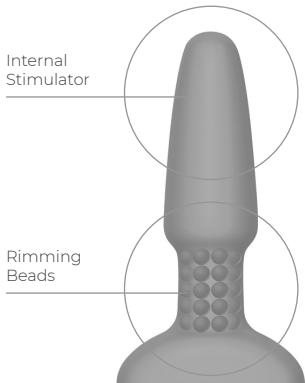

WIRELESS REMOTE CONTROL

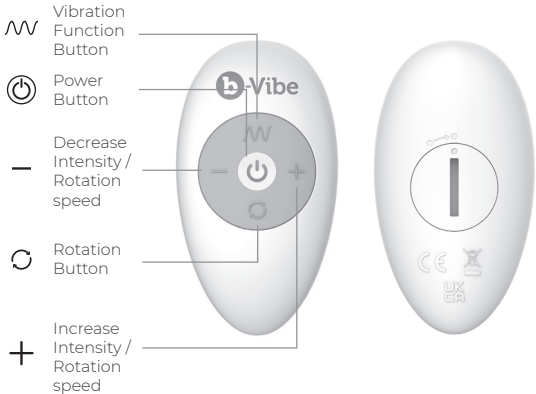


GETTING STARTED

1. Before first use, charge your plug for approximately 1.5 hours. The USB charging cable can be plugged into any USB port or USB / AC power adapter (not included).

- Flashing Light = Charging
- Solid Light = Fully Charged
- Rapid Flashing Light = Low battery, charge is needed


2. Wash your plug with soap and water, or toy cleaner suitable for use with silicone items.

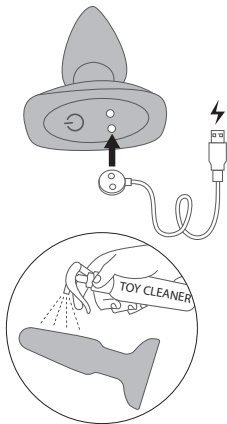



FAQs can be found at
www.bvibe.com

Email us at
customerservice@bvibe.com
for any unanswered questions


3. Lubricate your plug with a water-based, silicone compatible lubricant.


4. Turn ON your plug by pressing  quickly at the bottom of your plug.


The light will flash, indicating the power is on and in standby mode.

Push  again to use the manual mode, or push  on the remote to pair the remote & plug.


Once in use, the base light will change from flashing to solid.

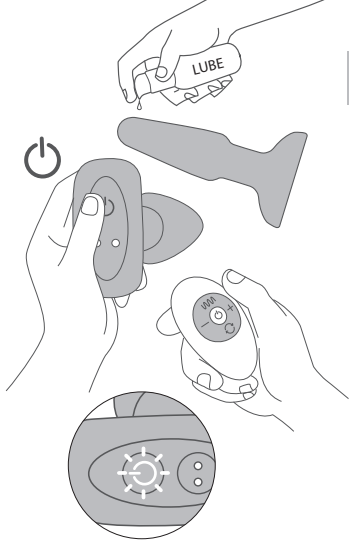

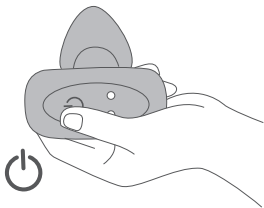


5. To change the vibration intensity and / or rotation speed via the base control, press the . To change the vibration intensity and / or rotation speed via the remote control press and release the **+** and the **-**


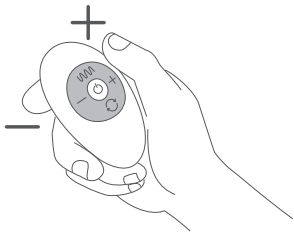


6. To change the vibration intensity and / or rotation speed via the remote control press and release **+** (Increase Intensity / Rotation speed) and **-** (Decrease Intensity / Rotation speed).




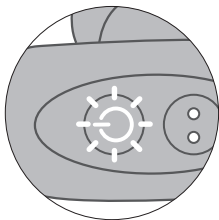
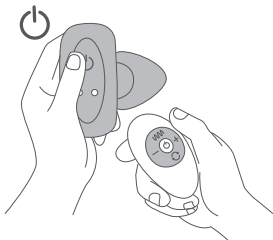
MANUAL CONTROL

- 1.** To turn the item ON quickly press . The  will flash to indicate the power is on. Push again to change the vibration pattern. There are a total of 9 modes using the manual control.
- 2.** To power OFF your plug press and hold  for 2 seconds. LED will turn off to indicate the power is OFF.

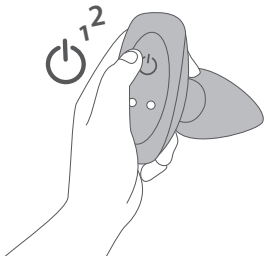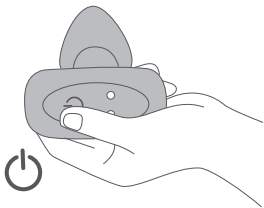

REMOTE CONTROL


1. First turn your plug on in standby mode by quickly pressing  on your plug.
2. While the base light is flashing, power on your remote to pair the remote & plug.
3. Once the item is paired the base light will become **solid** and you can control your plug by remote.
4. Press and release **+** to increase vibration intensity and/or rotation speed.
5. Press and release **-** to decrease vibration intensity and / or rotation speed.




6. To change the independent vibration mode in the top press and release 

7. Holding  or  for 3 seconds will turn off the independent shaft vibrator and /or rimming beads.

8. Pressing  or  will turn back on the independent shaft vibrator and /or rimming beads.


9. To turn the item ON/OFF press and release  on the remote.

10. To completely turn off your plug, press and hold  on your plug.

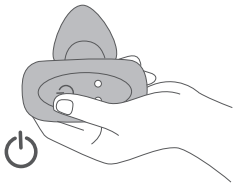

CHARGING YOUR PLUG

- Attach the magnetic charging plug to the designated charging area on the base of the product.
- Flashing light indicates item is charging.
- Solid light indicates item is fully charged.
- Plugs require approximately 1.5 hours for full charge.

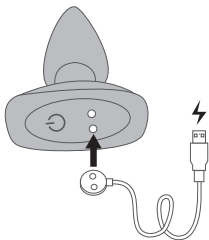

Flashing light = Charging






Solid light = Fully Charged



FIRST USE OF THE REMOTE & HOW TO CHANGE THE BATTERY

- 1.** Use a coin to twist the slot counter-clockwise.
- 2.** For first use, remove the paper slip inside the battery compartment to activate the power in the remote control.
- 3.** Button cell CR 2032 has been preinstalled into the remote control.
- 4.** To close the compartment, use a coin and twist the slot clockwise.
- 5.** Store the remote control and the battery separately to prolong the battery life.

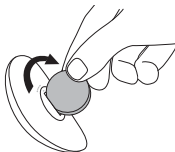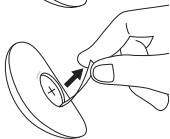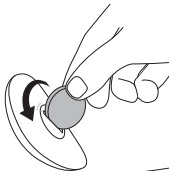

WARNING



- Do not expose this product to fire or water.
- Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.
- Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- Do not attempt to disassemble the product yourself. Please contact after-sales service if there is an issue.
- The battery used in this product is a non-chargeable battery. Do not try to charge it.
- This product contains small parts such as battery, battery cover. The small parts are not toys, do not allow children to play with them to prevent the risk of suffocation.

- Risk of safety issue if the battery is replaced by an incorrect type.
- Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard.
- Dispose of used batteries according to instructions.
- Do not ingest battery. Chemical Burn Hazard!
- This product contains a coin/ button battery. If the coin/ button cell is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.
- Keep new and used batteries away from children.
- If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.
- This product contains a battery that is hazardous and is to be kept away from children. The battery can cause serious injuries if it is swallowed or placed inside any part of the body. Seek medical attention immediately if it is suspected the battery has been swallowed or placed inside any part of the body.

TRAVEL LOCK

• All b-Vibe items include travel lock for safe and convenient travel.



For the remote:

Simultaneously press and hold the + and - buttons for 3 seconds. Flashing light will indicate the item is locked.

To unlock simply press and hold + and - again for 3 seconds. Flashing light will indicate lock is disabled.

For the plug:

Hold for 5 seconds, flashing light will indicate the item is locked. For unlocking, hold ⏻ again for 5 seconds, flashing light will indicate the item is unlocked.

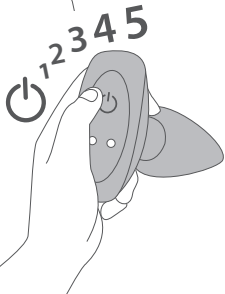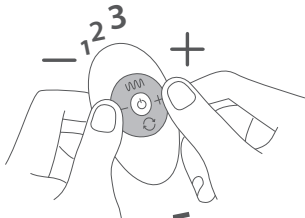

VIBRATING MODES

Rimming Beads

Internal Stimulator

1. Low

Vibration Pattern 1

2. Speed II

Vibration Pattern 2

3. Speed III

Vibration Pattern 3

4. Speed IV


Vibration Pattern 4

5. Speed V

Vibration Pattern 5

6. Maximum

Vibration Pattern 6

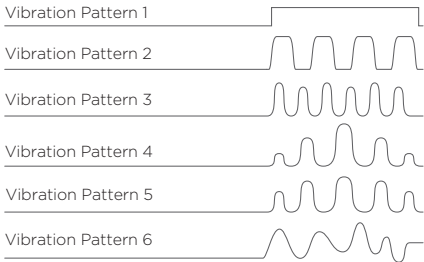

ROTATION FUNCTION


There are 7 vibration patterns, explained below:

- 1.** Rotates in left direction.
- 2.** Rotates in right direction.
- 3.** Rotates left and right swiftly.
- 4.** Rotates left and right.
- 5.** Rotates left, pauses, makes swift right rotation.
- 6.** Rotates left for a longer period, pauses, rotates right.
- 7.** Rotates slowly, speeds up, slows down, etc.

b-Vibe CARE

Cleaning, Storage & Safety




- 1.** Always clean your plug thoroughly before and after each use.
- 2.** We recommend premium water-based lubricant. Silicone-based lubricants are not recommended and can cause damage to the product.
- 3.** To properly clean your plug, wash with luke-warm water and a respected antibacterial soap. Rinse clean and pat dry using a lint-free cloth or towel. Do not use cleaners containing alcohol, petrol or acetone.

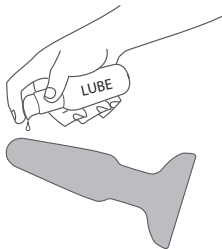

4. Avoid leaving your plug in direct sunlight and never expose it to extreme heat.

5. Our products are designed to be splash-proof. Never immerse your rimming plug in water.

If your plug appears to function abnormally, turn OFF and consult our customer care section on bvibe.com, where you will find help tips. Should you require further assistance please contact: customerservice@bvibe.com

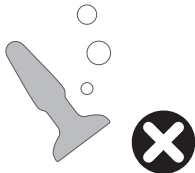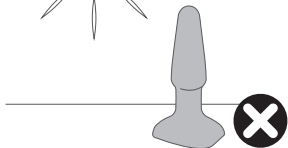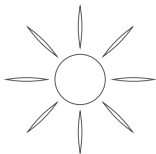

SPECIFICATIONS

Materials	Body-safe Silicone, Steel, ABS	Use Time	1.5 hours
Size	151 x 79 x 41 mm	Max Noise Level	< 68 dB
Weight	197 g	Interface	Single Button Manual Control
Battery	Battery li-ion 530mAh		5 Button Remote Control
Charging	1.5 hours	Remote Control	AHBVR01 HVIN

DISPOSAL INFORMATION

Disposal of old electronic equipment (applicable in the EU and other European countries with separate waste collection systems):



RoHS



The crossed-out dustbin symbol indicates that these items should not be treated as household waste, but rather brought to the appropriate collection point for recycling electrical and electronic equipment.

RED DECLARATION

EC Declaration of Conformity

In accordance with EN ISO 17050-1:2004


We: COTR, Inc.
of: 37 West 39th Street, Suite 601, New York, USA, NY 10018-3886

in accordance with the following Directive(s)

2014/53/EU Radio Equipment Directive (RED)

hereby declare that:

Equipment: Remote Control Plug

Branded:  b-Vibe

Model No: BV-001, BV-002, BV-004, BV-005, BV-006, BV-011,
BV-016, BV-030, BV-031, BV-050, BV-051

Is in conformity with the applicable requirements of the above directives and the following documents

ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017)

ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017)

ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017)

EN 62479 (2010)


Signed: 

Name: Alicia Sinclair

Position: CEO

Date: 01 January 2020

SUPPLIER'S DECLARATION OF CONFORMITY

Brand name:  b-Vibe

Product name: Remote Control Plug

Model No: BV-001, BV-002, BV-004, BV-005, BV-006, BV-011,
BV-016, BV-030, BV-031, BV-050, BV-051

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Supplier's Name: COTR, Inc.

Supplier's Address: 37 West 39th Street, Suite 601
New York, USA, NY 10018-3886

Supplier's Phone number: +1 212 695 2575

Supplier's E-mail address: info@cotrinc.com

IC Caution

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

FCC Caution

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

*RF warning for Portable device:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

*RF warning for Mobile device:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Complete user instructions in additional languages and FAQ can be found at:
www.bvibe.com

Email us at
customerservice@bvibe.com
for any unanswered questions

Designed and Developed by
b-Vibe™

Made in China
© **b-Vibe™**

ÜBERBLICK


b-Vibe™ Produkte werden aus seidenweichem und körpersicherem Silikon hergestellt. Unsere Produkte sind phtalat- und latexfrei.

Die einfach zu bedienende Benutzeroberfläche ermöglicht den Benutzern, die gewünschte Stimulation und Intensität zu erreichen. Machen Sie sich bereit für eine sinnliche Befriedigung, die nicht zu übertreffen ist und Ihnen Lust auf mehr macht.





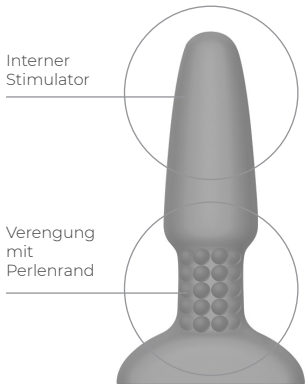


b-Vibe™ Rimming Plug

RIMMING PLUG



KABELLOSE FERNBEDIENUNG

-  Vibrations-Funktionstaste
-  Netzschalter
-  Intensität / Rotationsgeschwindigkeit verringern
-  Rotationsknopf
-  Intensität / Rotationsgeschwindigkeit erhöhen




ERSTE SCHRITTE

1. Laden Sie Ihren Plug vor dem ersten Gebrauch für ungefähr 1,5 Stunden auf. Das USB-Ladekabel kann mit jedem USB-Port oder USB / Netzadapter verwendet werden (nicht enthalten).

- Blinkendes Licht = Gerät lädt auf
- Dauerhaftes Licht = Voll aufgeladen
- Schnell blinkendes Licht = Batterie leer, bitte aufladen

2. Waschen Sie den Plug mit Seife und Wasser, oder alternativ mit für Silikonteile geeignetem Spielzeugreiniger.

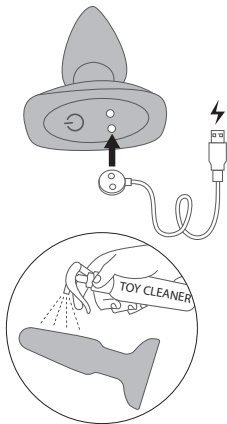


FAQs können auf
www.bvibe.com gefunden
werden

Schreiben Sie uns eine E-Mail an
customerservice@bvibe.com für
unbeantwortete Fragen


3. Ölen Sie ihren Plug mit wasserbasiertem, silikonkompatiblen Gleitgel ein.


4. Drücken Sie auf  um Ihren Plug einzuschalten.


Wenn das Licht blinkt ist das Gerät eingeschaltet und im Standby Modus.

Drücken Sie den Knopf erneut, um den manuellen Modus zu verwenden oder drücken Sie den  auf der Fernbedienung, um diese mit dem Plug zu verbinden.


Während der Benutzung wird das Licht dauerhaft aufleuchten, anstatt zu blinken.

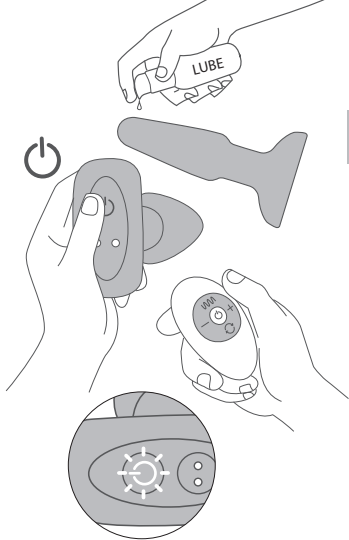

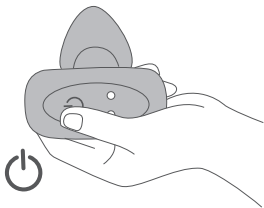


5. Um die Vibrationsintensität und / oder Rotationsgeschwindigkeit zu verändern, drücken Sie  Um die Vibrationsintensität und / oder Rotationsgeschwindigkeit mit der Fernbedienung zu ändern, benutzen Sie bitte die + und – Knöpfe.

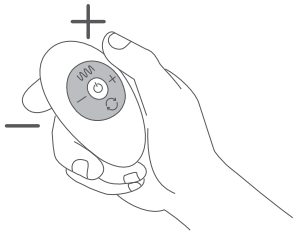



6. Um die Vibrationsintensität und / oder Rotationsgeschwindigkeit mit der Fernbedienung zu verändern, drücken Sie + oder –




MANUELLE BEDIENUNG



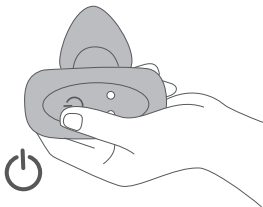1. Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie . Die -Leuchte wird blinken sobald das Gerät eingeschaltet ist. Drücken Sie erneut auf , um das Vibrationsmuster zu ändern. Es gibt insgesamt 9 unterschiedliche Modi bei der manuellen Steuerung.


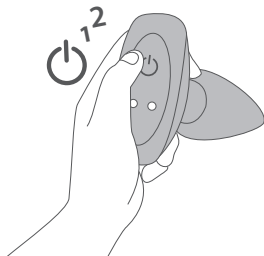


2. Um Ihren Plug wieder auszuschalten, drücken und halten Sie  für zwei Sekunden. Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, wird die LED-Leuchte wieder erlöschen.



FERNBEDIENUNG

- 1.** Um das Gerät ein- oder auszuschalten, drücken Sie auf 
- 2.** Wenn das Licht blinkt können Sie die Fernbedienung mit dem Gerät verbinden, indem Sie die Fernbedienung einschalten.
- 3.** Sobald die Fernbedienung verbunden ist wird das Licht dauerhaft aufleuchten. Sie können die Fernbedienung jetzt verwenden.
- 4.** Drücken Sie auf **+** um die Vibrationsintensität oder Rotationsgeschwindigkeit zu erhöhen.
- 5.** Drücken Sie auf **-** um die Vibrationsintensität oder Rotationsgeschwindigkeit zu verringern.
- 6.** Um den unabhängigen Vibrator in der Spitze zu ändern, drücken Sie 

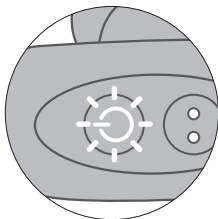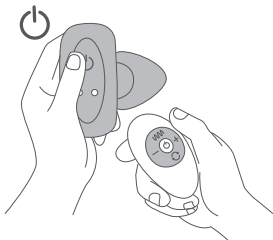


7. Halten Sie \mathcal{W} oder \textcircled{C} für 3 Sekunden gedrückt um die unabhängigen Vibratoren und / oder Perlenränder auszuschalten.

8. Drücken Sie \mathcal{W} oder \textcircled{C} um die unabhängigen Vibratoren und/oder Perlenränder einzuschalten.


9. Um das Gerät ein- oder auszuschalten drücken Sie $\textcircled{\text{P}}$ auf der Fernbedienung.

10. Um das Gerät komplett auszuschalten, drücken und halten Sie $\textcircled{\text{P}}$ auf Ihrem Gerät.

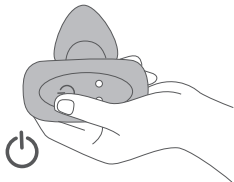

AUFLADEN

- Befestigen Sie den Magnetladestecker am angegebenen Ladebereich am Schaft des Produkts.
- Das Blinklicht zeigt an, wenn das Gerät aufgeladen wird.
- Das Gerät ist vollständig aufgeladen, wenn das Licht dauerhaft leuchtet.
- Volles aufladen benötigt ca. 1,5 Stunden.

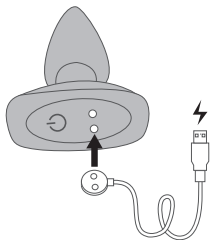

Blinklicht = Aufladen






Dauerlicht = Voll aufgeladen



ERSTGEBRAUCH DER FERNBEDIENUNG UND AUSWECHSELN DER BATTERIE

- 1.** Mit einer Münze den Schlitz gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- 2.** Erstgebrauch, Entfernen Sie den Papierschein im Batteriefach, um die Fernbedienung zu benutzen.
- 3.** Eine Lithiumbatterie ist in der Fernbedienung enthalten.
- 4.** Um das Fach zu schließen, den Schlitz mit einer Münze drehen.
- 5.** Bewahren Sie Fernbedienung und Batterie separat auf, um die Batterielaufzeit zu verlängern.

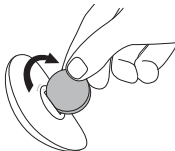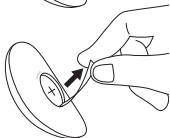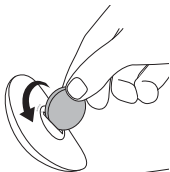

WARNUNG



- Setzen Sie dieses Produkt nicht Feuer oder Wasser aus.
- Die Entsorgung einer Batterie in Feuer oder in einem heißen Ofen, sowie die mechanische Zerkleinerung oder Zerschneidung einer Batterie, kann zu einer Explosion führen.
- Das Zurücklassen einer Batterie in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen, kann zu einer Explosion oder zum Auslaufen von entflammbarer Flüssigkeit oder Gas führen.
- Eine Batterie, die einem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt ist, kann explodieren oder es kann zum Auslaufen von brennbarer Flüssigkeit oder Gas kommen.
- Versuchen Sie nicht das Produkt selbst auseinanderzubauen. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn es ein Problem gibt.
- Die in diesem Produkt verwendete Batterie ist eine nicht aufladbare Batterie. Versuchen Sie nicht, sie aufzuladen.
- Dieses Produkt enthält Kleinteile wie eine Batterie und einen Batteriedeckel. Die Kleinteile sind kein Spielzeug, lassen Sie Kinder nicht mit ihnen spielen, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.
- Sicherheitsprobleme können entstehen, wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird.

- Einer Batterie eines falschen Typs, kann die Sicherung umgehen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien gemäß den Anweisungen.
- Nehmen Sie keine Batterie ein. Gefahr von Chemieverbrennungen!
- Dieses Produkt enthält eine Münz-/Knopf-Batterie. Wird die Münze/Knopfzelle verschluckt, kann sie innerhalb von 2 Stunden schwere innere Verbrennungen verursachen und zum Tod führen.
- Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn sich das Batteriefach nicht sicher schließen lässt und halten Sie es von Kindern fern.
- Dieses Produkt enthält eine Batterie, die gefährlich ist und nicht in die Hände von Kindern gelangen darf. Die Batterie kann schwere Verletzungen verursachen, wenn sie verschluckt wird auf andere Weise in einen Körperteil gelangt. Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn der Verdacht besteht, dass die Batterie verschluckt wurde oder sich in irgendeinem Körperteil befindet.

REISESICHERUNG

• Alle b-Vibe Geräte enthalten eine Reisesicherung für sicheres und bequemes Reisen.



Für die Fernbedienung:

Drücken Sie die + und – Knöpfe gleichzeitig für 3 Sekunden. Das blinkende Licht zeigt, dass das Gerät gesichert ist.

Um das Gerät zu entsichern, drücken Sie die + und – Knöpfe erneut für 3 Sekunden. Das blinkende Licht zeigt, dass das Gerät entsichert ist.

Für das Gerät:

Drücken Sie ⏻ für 5 Sekunden. Das blinkende Licht zeigt, dass das Gerät gesichert ist. Um das Gerät zu entsichern, drücken Sie ⏻ erneut für 5 Sekunden. Das blinkende Licht zeigt, dass das Gerät entsichert ist.

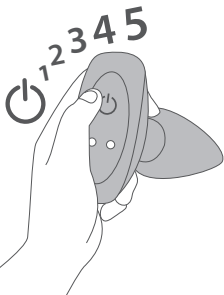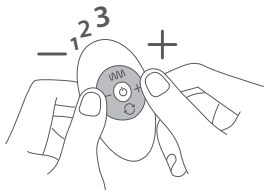

VIBRATIONSMODI

Verengung mit Perlenrand

Interne Stimulatoren

1. Langsam

Vibrationsmuster 1

2. Geschwindigkeit II

Vibrationsmuster 2

3. Geschwindigkeit III

Vibrationsmuster 3

4. Geschwindigkeit IV


Vibrationsmuster 4

5. Geschwindigkeit V

Vibrationsmuster 5

6. Maximum

Vibrationsmuster 6

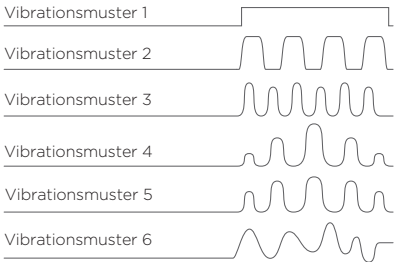

ROTATIONSMODI


Insgesamt gibt es 7 Rotationsmodi, wie im Folgenden erklärt:

- 1.** Dreht sich nach links.
- 2.** Dreht sich nach rechts.
- 3.** Dreht sich schnell nach links und rechts.
- 4.** Dreht sich nach links und rechts.
- 5.** Dreht sich nach links, pausiert, und macht dann schnelle rechts Drehungen.
- 6.** Dreht sich längere Zeit nach links, pausiert, und dreht sich dann nach rechts.
- 7.** Dreht langsam und schneller im Wechsel.

b-Vibe Pflege

Reinigung, Lagerung & Sicherheit




- 1.** Reinigen Sie das Gerät gründlich vor und nach jedem Gebrauch.
- 2.** Wir empfehlen Premium-Gleitmittel auf Wasserbasis. Gleitmittel auf Silikonbasis sind nicht empfehlenswert und können Schäden am Gerät verursachen.
- 3.** Um Ihr Gerät richtig zu reinigen, empfehlen wir es mit lauwarmem Wasser und antibakterieller Seife zu waschen. Spülen Sie das Gerät sauber und tupfen Sie es mit einem fusselfreien Tuch trocken. Verwenden Sie keine Reiniger die Alkohol, Benzin oder Azeton enthalten.

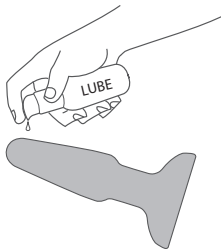

4. Bewahren Sie das Gerät niemals in direktem Sonnenlicht oder extremer Hitze auf.

5. Unsere Produkte sind spritzwasserdicht. Tauchen Sie Ihren Rimming Plug niemals in Wasser.

Wenn Ihr Gerät nicht einwandfrei funktionieren sollte, schalten Sie es aus und wenden Sie sich an unsere Kundenbetreuung auf bvibe.com. Sollten Sie weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an: customerservice@bvibe.com

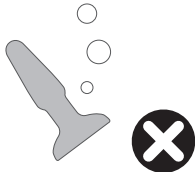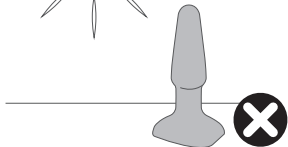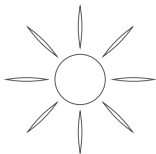

TECHNISCHE DATEN

Materialien	Körpersicherer Silikon, Stahl, ABS	Max. Geräuschpegel	< 68 dB
Größe	151 x 79 x 41 mm	Interface	Manuelle 1-Knopf Steuerung
Gewicht	197 g		5-Knopf Fernbedienung
Batterie	Li-Ion 530mAh Batterie		
Ladezeit	1,5 Stunden		
Gebrauchszeit	1,5 Stunden		

ENTSORGUNG

Entsorgung von elektronischen Geräten (anwendbar in der EU und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem):



RoHS



Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass diese Geräte nicht als Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern an einem gesonderten Sammelpunkt abgegeben werden müssen.

Eine komplette Bedienungsanleitung
finden Sie auf **www.bvibe.com**

Schreiben Sie uns eine E-Mail an
customerservice@bvibe.com für
unbeantwortete Fragen

Entworfen und Hergestellt von
b-Vibe™

Hergestellt in China
© **b-Vibe™**

DESCRIPCIÓN



Los productos b-Vibe están hechos con silicona suave, segura para el cuerpo. Nuestros productos son sin phthalatos y sin látex.

La interfaz fácil de usar permite al usuario alcanzar fácilmente el nivel de intensidad y la estimulación deseados. Prepárate para una satisfacción sensual que no puede ser igualada que te dará una ansia irresistible de repetir.



b-Vibe™ Rimming Plug

RIMMING PLUG

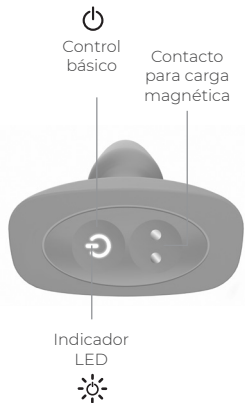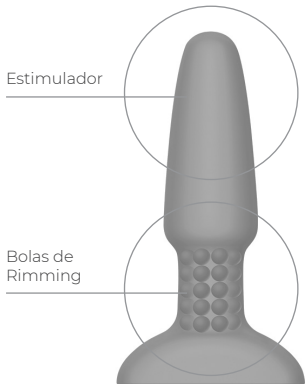

CONTROL REMOTO INALÁMBRICO




PRIMEROS PASOS

1. Antes del primer uso, cargue su consolador alrededor de 1,5 horas. El cable de carga USB puede ser conectado a todo puerto USB o adaptador de corriente USB/AC (no incluido).

- Luz intermitente = Cargando
- Luz fija = Plena Carga
- Luz intermitente rápida = Batería baja, necesita ser cargada

2. Limpie su consolador con agua y jabón, o un limpiador para juguetes compatible con los artículos en silicona.

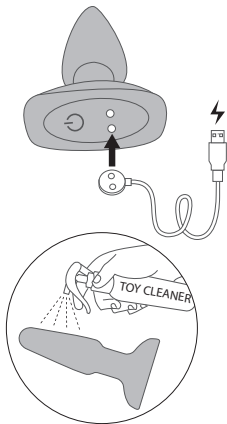



La sección de preguntas mas frecuentes puede consultarse en www.bvibe.com

Escribanos a customerservice@bvibe.com para toda pregunta sin respuesta


3. Lubrique su consolador con un lubricante compatible con la silicona, a base de agua.


4. Encienda su consolador pulsando el  rápidamente en la parte inferior del dispositivo.


La luz empezara a parpadear, indicando que el consolador esta encendido y en modo standby.

Pulse de nuevo el  para usar el modo manual, o pulse el  del control remoto para emparejar el control remoto y el consolador.


Una vez en uso, la luz cambiara de parpadeante a fija.

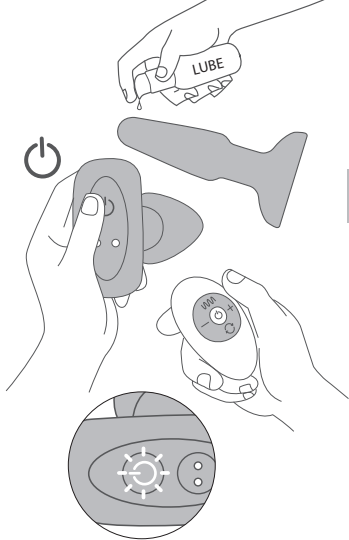




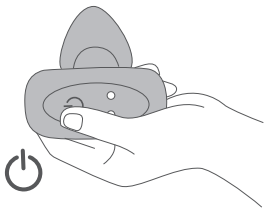5. Para modificar la intensidad de vibración y / o velocidad de rotación a través del control de soporte, pulse el . Para modificar la intensidad de vibración y/o la velocidad de rotación a través del control remoto pulse y suelte el **+** y el **-**

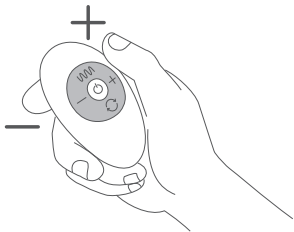


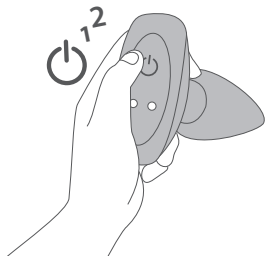
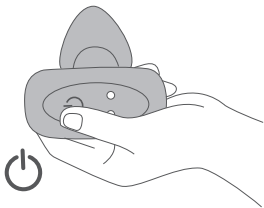
6. Para modificar la intensidad de vibración y / o la velocidad de rotación a través del control remoto pulse y suelte **+** (Aumenta la Intensidad / Velocidad de Rotación) y **-** (Disminuye la Intensidad / Velocidad de Rotación).




CONTROL MANUAL

1. Para encender el dispositivo pulse con rapidez el . El  parpadeará para indicar que el dispositivo está encendido. Vuelva a pulsar el  para cambiar la configuración vibratoria. El control manual dispone de 9 diferentes modos.

2. Para apagar su consolador pulse y guarde el  durante 2 segundos. El LED se apagará para indicar que el dispositivo está apagado.





CONTROL REMOTO



1. En primer lugar, ponga su consolador en modo Standby pulsando con rapidez el  de su consolador.

2. Mientras la luz del soporte parpadea, encienda su control remoto para conectarlo al consolador.

3. Una vez que el artículo está emparejado la luz del soporte pasará a ser fija y podrá controlar su consolador a distancia.

4. Pulse y suelte el botón  para aumentar la intensidad de vibración y / o la velocidad de rotación.

5. Pulse y suelte el botón  para disminuir la intensidad de vibración y / o la velocidad de rotación.

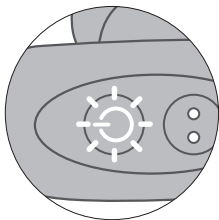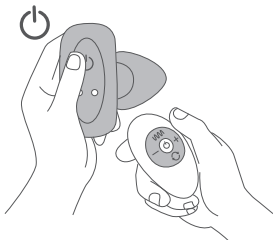


6. Para modificar el modo de vibración independiente de la parte superior pulse el \mathcal{W} y suéltelo.

7. Mantenga pulsado el C o el \mathcal{W} durante 3 segundos para apagar el vibrador independiente del eje y/o las bolas de rimming.

8. Pulse y suelte C o el \mathcal{W} para volver a encender el vibrador independiente del eje y/o las bolas de rimming.


9. Para encender y apagar el consolador, pulse el P en el control remoto y suéltelo.

10. Para apagar completamente su consolador, pulse el P de su consolador y manténgalo pulsado.

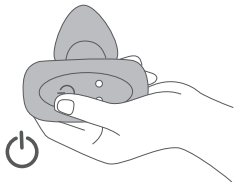

CARGAR EL CONSOLADOR

- Conecte el enchufe de carga magnética a la área de carga determinada en el soporte del producto.
- La luz parpadeante indica que el artículo esta cargando.
- La luz fija indica que el artículo esta completamente cargado.
- El consolador requiere aproximadamente 1,5 horas para estar totalmente cargado.

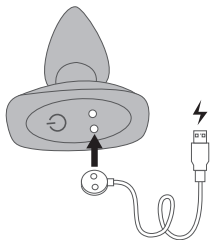

Luz parpadeante = Cargando



Luz fija = Totalmente Cargado



PRIMER USO DEL CONTROL REMOTO Y CÓMO CAMBIAR LA PILA




1. Utilice una moneda para girar la ranura en dirección contraria a las agujas del reloj.

2. Para el primer uso, retire la hoja de papel en el compartimento de la batería para activar la alimentación en el control remoto.

3. La pila de botón CR 2032 ha sido preinstalada en el control remoto.

4. Para cerrar el compartimento, utilice una moneda y gire la ranura en dirección de las agujas del reloj.

5. Guarde el control remoto y la batería separados a fin de alargar la vida de la batería.

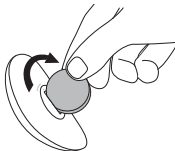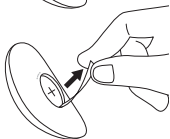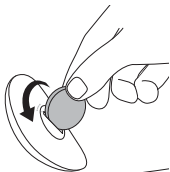

ADVERTENCIA



- No exponga este producto al fuego o al agua.
- Descartar una batería en el fuego o en un horno caliente, o aplastar o cortar mecánicamente una batería, puede resultar en una explosión.
- Dejar una batería en un entorno con una temperatura extremadamente alta puede provocar una explosión o una fuga de líquido o gas inflamable.
- Una batería sometida a una presión de aire extremadamente baja puede dar lugar a una explosión o a una fuga de líquido o gas inflamable.
- No intente desmontar el producto usted mismo. Por favor, póngase en contacto con el servicio postventa si experimenta algún problema.
- La batería utilizada en este producto es una batería no recargable. No intente cargarla.
- Este producto contiene pequeñas piezas como la batería y la cubierta de la batería. Las partes pequeñas no son juguetes, no permita que los niños jueguen con ellas para evitar el riesgo de asfixia.

- Hay un riesgo de problemas de seguridad si la batería es reemplazada por un tipo incorrecto.
- El reemplazo de una batería por un tipo incorrecto puede invalidar los resguardos.
- Descarte las pilas usadas de acuerdo con las instrucciones.
- No ingiera la batería. ¡Peligro de quemaduras químicas!
- Este producto contiene una pila de botón. Si traga la pila de botón, ésta puede causar severas quemaduras internas en sólo 2 horas y puede llevar a la muerte.
- Mantenga las pilas nuevas y usadas lejos de los niños.
- Si el compartimento de las pilas no se cierra de forma segura, deje de utilizar el producto y manténgalo alejado de los niños.
- Este producto contiene una batería que es peligrosa y debe mantenerse fuera del alcance de los niños. La batería puede causar lesiones graves si se ingiere o se introduce en cualquier parte del cuerpo. Busque atención médica inmediatamente si sospecha que se ha ingerido o introducido la batería en cualquier parte del cuerpo.

BLOQUEO DE VIAJE

• Todos los artículos b-Vibe incluyen un bloqueo de viaje para un transporte seguro y conveniente.

Para el control remoto:



Pulsar simultáneamente los botones + y - durante 3 segundos, la luz parpadeante indica que el artículo está bloqueado.

Para desbloquear pulse simplemente los botones + y - de nuevo durante 3 segundos. La luz parpadeante indicará que el bloqueo está desactivado.

Para el consolador:

Mantenga pulsado el ⏻ durante 5 segundos, la luz parpadeante indica que el artículo está bloqueado.

Para desbloquear, pulse de nuevo el ⏻ durante 5 segundos, y la luz parpadeante indicará que el artículo está desbloqueado.

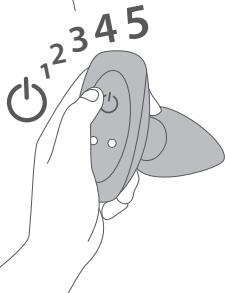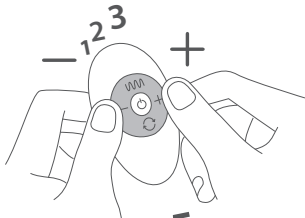

MODOS VIBRATORIOS

Bolas de Rimming

Estimuladores Internos

1. Baja

Patrón Vibratorio 1

2. Velocidad II

Patrón Vibratorio 2

3. Velocidad III

Patrón Vibratorio 3

4. Velocidad IV


Patrón Vibratorio 4

5. Velocidad V

Patrón Vibratorio 5

6. Máxima

Patrón Vibratorio 6

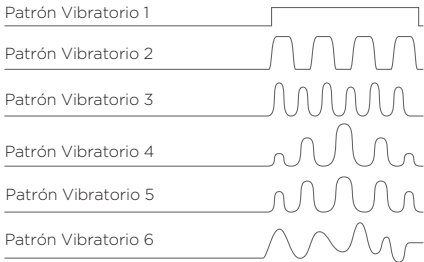

FUNCIÓN DE ROTACIÓN


Hay 7 patrones de rotación, explicados a continuación:

- 1.** Gira hacia la izquierda.
- 2.** Gira hacia la derecha.
- 3.** Gira rápidamente hacia la izquierda y la derecha.
- 4.** Gira hacia la izquierda y la derecha.
- 5.** Gira hacia la izquierda, hace una pausa, y gira rápidamente hacia la derecha.
- 6.** Gira hacia la izquierda durante un periodo de tiempo más largo, marca una pausa, gira hacia la derecha.
- 7.** Gira lentamente, acelera, ralentiza, etc.

Mantenimiento del b-Vibe

Limpieza, Almacenamiento y Seguridad




- 1.** Limpie siempre su consolador cuidadosamente antes y después de cada uso.
- 2.** Se recomienda el uso de un lubricante de primera calidad a base de agua. Los lubricantes a base de silicona no son recomendados y pueden dañar el producto.
- 3.** Para limpiar adecuadamente su consolador, lave lo con agua templada y un jabón antibacteriano. Enjuague abundantemente y seque el consolador con un trapo suave o una toalla. No se pueden usar limpiadores con alcohol, petróleo o acetona.

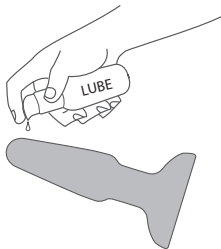

4. Evite dejar su consolador expuesto a la luz solar directa y nunca lo exponga a un calor intenso.

5. Nuestros artículos están diseñados para resistir salpicaduras. Nunca sumerjas el juguete bajo el agua.

Si su consolador parece funcionar anormalmente, apaga lo y consulte nuestro servicio de atención al cliente en bvibe.com, adonde encontrará consejos. Si se requiere asistencia adicional por favor contacte con: customerservice@bvibe.com

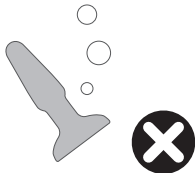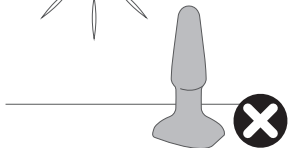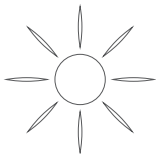

ESPECIFICACIONES

Materiales Silicona segura para el cuerpo, Acero, ABS

Talla 151 x 79 x 41 mm

Peso 197 g

Batería Batería li-ion
530mAh

Tiempo de carga 1,5 hora

Tiempo de uso 1,5 hora

Nivel de Sonido Máxim < 68 dB

Interfaz Control Manual con un Solo Botón

Control Remoto con 5 Botones

INFORMACIONES DE ELIMINACIÓN

Eliminación de antiguos dispositivos electrónicos (aplicándose en la UE y los otros países europeos con un sistema de recogida selectiva de residuos):



RoHS



El símbolo del contenedor de basura tachado indica que estos artículos no pueden ser tratados como desperdicios domésticos, y mas bien ser llevados al punto de recogida apropiado para el reciclaje de dispositivos eléctricos y electrónicos.

Instrucciones usuario completas en
diferentes idiomas pueden consultarse
en: **www.bvibe.com**

Escribanos a
customerservice@bvibe.com
para toda pregunta sin respuesta

Diseñado y desarrollado por
b-Vibe™

Hecho en China
© **b-Vibe™**

VUE D'ENSEMBLE



Les produits **b-Vibe** sont composés de silicone soyeux et sans risques pour le corps. Nos produits ne contiennent ni phtalate ni latex.

L'interface facile d'utilisation permet aux utilisateurs d'atteindre aisément le niveau d'intensité et la stimulation désirée. Soyez prêts pour une satisfaction sensuelle ne pouvant être égalée et qui vous donnera une envie irrésistible de recommencer.



b-Vibe™ Rimming Plug

RIMMING PLUG

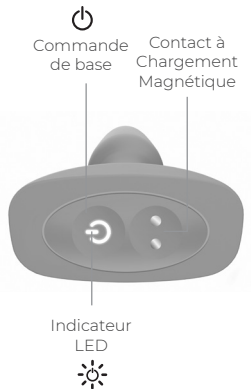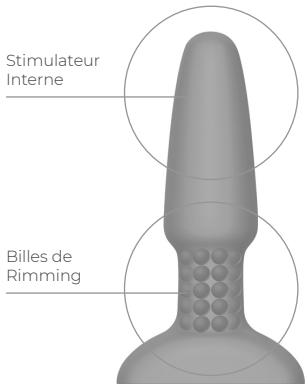

CONTRÔLE À DISTANCE SANS FIL

-  Bouton
Fonction
Vibration
-  Bouton
Power
-  Baisse
Intensité /
Vitesse de
Rotation
-  Bouton de
Rotation
-  Augmenta-
tion Intensité
/ Vitesse de
Rotation



COMMENT DÉMARRER


1. Avant la première utilisation, chargez le plug pendant environ 1 heure 30 mn. Le câble de chargement USB peut être branché dans tout port USB ou adaptateur de courant USB / AC (n'est pas inclus).

- Lumière clignotante = En charge

- Lumière Pleine = Complètement Chargé

- Lumière clignotant rapidement = Batterie faible. Vous devez le recharger


2. Lavez le plug avec de l'eau et du savon, ou un nettoyant pour jouets utilisable avec les articles en silicone

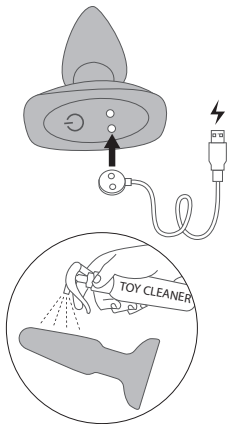



Les FAQ peuvent être consultées sur www.bvibe.com

Envoyez-nous un message à customerservice@bvibe.com pour toute question supplémentaire


3. Lubrifiez votre plug anal avec un lubrifiant compatible avec le silicone, à base d'eau.


4. Allumez votre plug en appuyant sur le  rapidement dans la partie inférieure de votre appareil.


La lumière clignotera, indiquant que le plug est sous tension, et en mode standby.

Appuyez à nouveau sur le  pour utiliser le mode manuel, ou poussez le  du contrôle à distance pour l'apparier avec le plug.


Une fois en fonctionnement, la lumière changera, passant de clignotante à pleine.

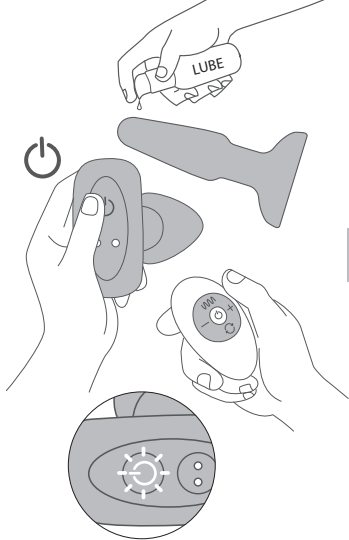



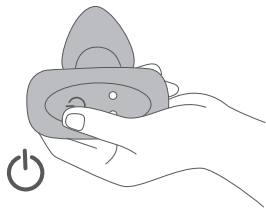
5. Pour modifier l'intensité de vibration et / ou la vitesse de rotation via la commande de base, appuyez sur le  Pour modifier l'intensité de vibration et / ou la vitesse de rotation via le contrôle à distance appuyez et laissez appuyé le **+** et le **-**

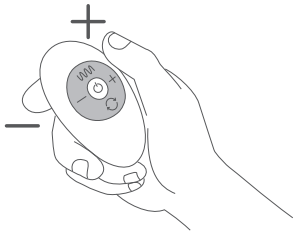



6. Pour modifier l'intensité de vibration et / ou la vitesse de rotation avec le contrôle à distance appuyez et relâchez **+** (Augmenter Intensité / vitesse de Rotation) et **-** (Diminuer Intensité / vitesse de Rotation).




CONTRÔLE MANUEL


1. Pour mettre l'appareil en route appuyez rapidement sur le . L'  clignotera pour indiquer que l'appareil est sous tension. Appuyez à nouveau sur le  pour modifier la configuration de la vibration. Le contrôle manuel comprend un total de 9 modes.


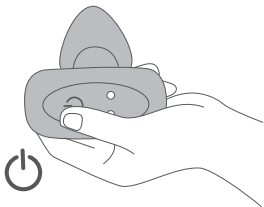


2. Pour éteindre votre plug appuyez sur le  et gardez-le pressé pendant 2 secondes. Le LED s'éteindra pour indiquer que l'alimentation est coupée.

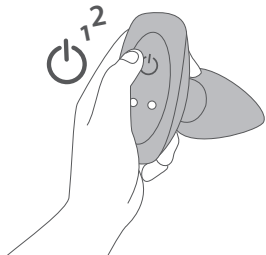


CONTRÔLE À DISTANCE

- 1.** Tout d'abord allumez votre plug en mode standby en appuyant rapidement sur le  sur votre plug.
- 2.** Pendant que la lumière à la base clignote, allumez votre contrôle à distance pour le connecter au plug.
- 3.** Une fois que l'objet est apparié la lumière à la base cessera de clignoter et vous pourrez alors contrôler le plug à distance.
- 4.** Appuyez et relâchez le bouton **+** pour augmenter l'intensité de vibration et / ou la vitesse de rotation.
- 5.** Appuyez et relâchez le bouton **-** pour diminuer l'intensité de vibration et / ou la vitesse de rotation.

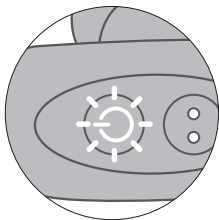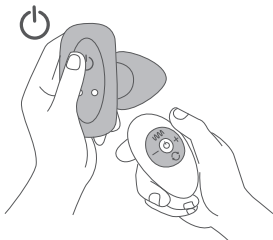

- 6.** Pour modifier la vibration indépendante du sommet appuyez sur le \mathcal{W} et relâchez-le.
- 7.** Maintenez pressé le C ou le \mathcal{W} pendant 3 secondes pour éteindre le vibreur indépendant de la tige et / ou les perles de rimming.
- 8.** Pressez C ou le \mathcal{W} pour rallumer le vibreur indépendant de la tige et/ou les perles de rimming.
- 9.** Pour allumer et éteindre le plug, appuyez sur le P sur le contrôle à distance et relâchez-le.
- 10.** Pour éteindre complètement votre plug, appuyez sur le P sur votre plug, et gardez-le pressé.

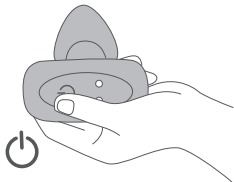


CHARGER VOTRE PLUG ANAL

- Branchez la prise de chargement magnétique à la zone de chargement désignée à la base du produit.

- La lumière clignotante indique que l'objet est en charge.

- La lumière fixe indique que l'objet est complètement chargé.

- Ce plug est totalement chargé au bout d'environ 1h30min.

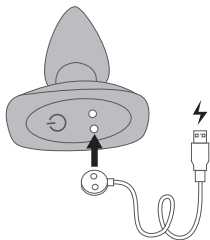

Lumière Clignotante = En Charge





Lumière Fixe = Totalement Chargé



PREMIÈRE UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE ET COMMENT CHANGER LA PILE

- 1.** Utilisez une pièce de monnaie dans la fente dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- 2.** Pour la première utilisation, Enlevez la feuille de papier dans le compartiment de la batterie pour activer l'alimentation du contrôle à distance.
- 3.** La pile-bouton CR 2032 a été préinstallée dans le contrôle à distance.
- 4.** Pour fermer le compartiment, utilisez une pièce de monnaie dans la fente dans le sens des aiguilles d'une montre.
- 5.** Rangez le contrôle à distance et la batterie dans des endroits séparés afin de prolonger la durée de vie de la batterie.

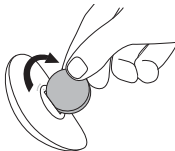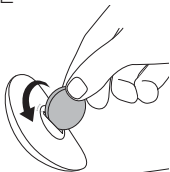

AVERTISSEMENT



- N'exposez pas ce produit au feu ou à l'eau.
- Éliminer une pile dans un feu ou un four chaud, ou écraser ou découper mécaniquement une pile peut entraîner une explosion.
- Laisser une pile dans un environnement à température extrêmement élevée peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- Une pile soumise à une pression d'air extrêmement basse peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- N'essayez pas de démonter le produit vous-même. Veuillez contacter le service après-vente en cas de problème.
- La pile utilisée dans ce produit est une pile non rechargeable. N'essayez pas de la recharger.
- Ce produit contient de petites pièces, telles que la pile, le couvercle de la pile. Les petites pièces ne sont pas des jouets, ne laissez pas les enfants jouer avec elles, pour éviter un risque de suffocation.

- Risque de problème de sécurité si la pile est remplacée par un type incorrect.
- Remplacer une pile par un type incorrect peut faire échouer la garantie.
- Éliminez les piles usagées conformément aux instructions.
- Ne pas ingérer de piles. Risque de brûlure chimique !
- Ce produit contient une pile bouton. Si la pile bouton est avalée, elle peut provoquer de graves brûlures internes en seulement 2 heures et peut entraîner la mort.
- Gardez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.
- Si le compartiment des piles ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le produit et gardez-le hors de portée des enfants.
- Ce produit contient une batterie qui présente un danger et doit être conservé hors de portée des enfants. La batterie peut provoquer des blessures graves si elle est ingérée ou introduite dans une partie du corps. Consultez immédiatement un médecin si vous pensez que la batterie a été ingérée ou introduite dans une partie du corps.

SÉCURITÉ DE TRANSPORT



• Tous les articles b-Vibe sont équipés d'une sécurité de transport pour un transport sûr et pratique.



Pour la télécommande:

Presser simultanément les boutons + et - pendant 3 secondes. La lumière clignotante indique que l'article est verrouillé.

Pour déverrouiller pressez simplement les boutons + et - à nouveau pendant 3 secondes. La lumière clignotante indique que le verrou est désactivé.

Pour le Plug:

Maintenez pressé le  pendant 5 secondes, la lumière clignotante indique que l'article est verrouillé. Pour déverrouiller, pressez à nouveau le  pendant 5 secondes, et la lumière clignotante indiquera que l'article est déverrouillé.

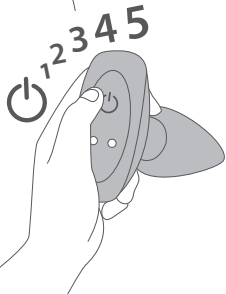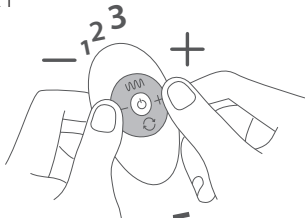

MODES DE VIBRATION

Billes de Rimming

Stimulateurs Internes

1. Faible

Schéma Vibratoire 1



2. Vitesse II

Schéma Vibratoire 2



3. Vitesse III

Schéma Vibratoire 3



4. Vitesse IV

Schéma Vibratoire 4



5. Vitesse V

Schéma Vibratoire 5



6. Maximum

Schéma Vibratoire 6



FONCTION DE ROTATION


Il y a 7 modèles de rotation, détaillés ci-dessous:

- 1.** Tourne vers la gauche.
- 2.** Tourne vers la droite.
- 3.** Tourne rapidement vers la gauche et la droite.
- 4.** Tourne vers la gauche et la droite.
- 5.** Tourne vers la gauche, marque une pause, fait une rotation rapide vers la droite.
- 6.** tourne vers la gauche pendant plus longtemps, marque une pause, tourne vers la droite.
- 7.** Tourne doucement, accélère, ralentit, etc.

Entretien du b-Vibe

Nettoyage, Stockage et Sécurité




- 1.** Nettoyez toujours soigneusement votre plug anal avant et après chaque utilisation.
- 2.** Nous recommandons l'utilisation d'un lubrifiant à base d'eau de première qualité. Les lubrifiants à base silicone ne sont pas recommandés et peuvent endommager le produit.
- 3.** Pour nettoyer correctement votre plug, lavez le à l'eau tiède et un savon antibactérien. Rincez abondamment puis séchez le plug à l'aide d'un chiffon doux ou d'une serviette. N'utilisez pas de nettoyants contenant de l'alcool, du pétrole ou de l'acétone.

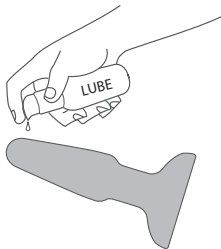

4. Évitez de laisser votre plug exposé à la lumière directe du soleil et ne l'exposez jamais à des chaleurs extrêmes.

5. Nos produits sont conçus pour être résistants aux éclaboussures. N'immergez jamais votre rimming plug dans l'eau.

Si vous constatez un fonctionnement anormal de votre plug, éteignez-le et consultez notre section de service client sur bvibe.com, ou vous trouverez des conseils utiles. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez nous contacter : customerservice@bvibe.com

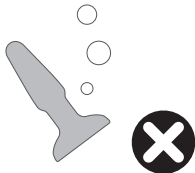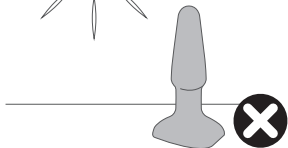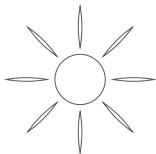

CARACTÉRISTIQUES

Matériaux Silicone sans risque pour le corps, Acier, ABS

Taille 151 x 79 x 41 mm

Poids 197 g

Batterie Batterie li-ion
530mAh

Temps de charge 1 heure 30 mn

Temps d'Utilisation 1 heure 30 mn

Niveau Sonore Maximum < 68 dB

Interface Contrôle Manuel
Avec Un Seul Bouton

Contrôle à distance 5 boutons

AVERTISSEMENT IC

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le

brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

INFORMATIONS DE MISE AU REBUT

Décharge de vieux équipements électroniques (applicable dans l'UE et les autres pays européens pratiquant le tri des déchets):



RoHS



Le symbole de la poubelle barrée indique que cet article ne doit pas être traité comme une ordure ménagère, mais plutôt être déposé à l'endroit approprié pour le recyclage d'équipements électriques et électroniques.

Des instructions utilisateur complètes
en différentes langues peuvent être
consultées sur: **www.bvibe.com**

Envoyez-nous un message à
customerservice@bvibe.com
pour toute question supplémentaire

Conçu et développé par
b-Vibe™

Fabriqué en Chine
© **b-Vibe™**

OVERZICHT



b-Vibe™ producten zijn gemaakt met zijdezachte, lichaamsveilige siliconen. Onze producten zijn ftalaat-vrij en latex-vrij.

De eenvoudig te gebruiken interface biedt gebruikers de mogelijkheid om gemakkelijk de gewenste stimulatie en intensiteit te bereiken. Maak je klaar voor sensuele voldoening die niet kan worden geëvenaard en die je laat verlangen naar meer.




b-Vibe™ Rimming Plug

RIMMING PLUG

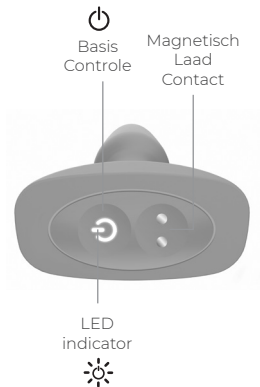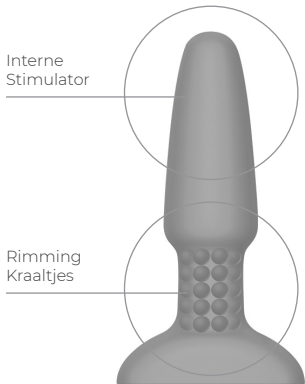

DRAADLOZE AFSTANDSBEDIENING

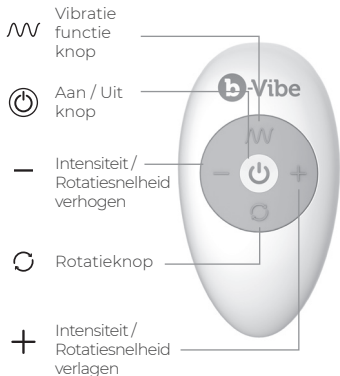


BEGINNEN

1. Laadt je plug voor het eerste gebruik ongeveer 1,5 uur op. De USB-oplaadkabel kan worden aangesloten op een USB-poort of USB / AC-adapter (niet meegeleverd).

- Knipperlicht = Opladen
- Solide Licht = Volledig Opgeladen
- Snel Knipperend Licht = batterij bijna leeg, opladen is nodig


2. Was de plug met water en zeep of speelgoedreiniger geschikt voor gebruik met siliconen artikelen.

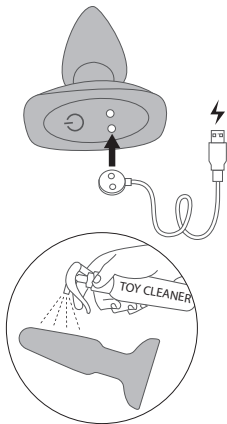

Veelgestelde vragen kunnen worden gevonden op www.bvibe.com

E-mail ons op customerservice@bvibe.com voor eventuele onbeantwoorde vragen


3. Bevochtig de plug met een op water gebaseerd glijmiddel dat geschikt is voor siliconen.


4. Zet je plug AAN door snel op de  aan de onderkant van de plug te drukken.


Het licht knippert om aan te geven dat het apparaat aanstaat en in de standby-modus staat.

Druk nogmaals op de  om de handmatige modus te gebruiken, of druk op de  op de afstandsbediening om deze te koppelen met de plug.


Enmaal in gebruik is, zal het lampje op de basis veranderen van knipperen naar solide.

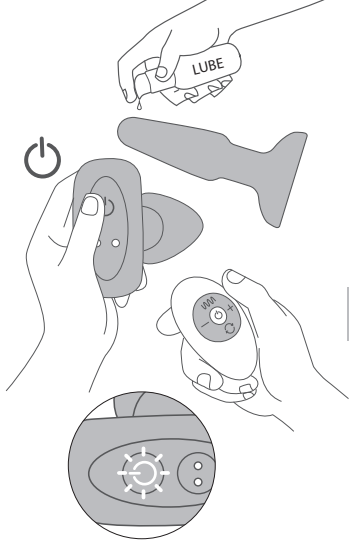

5. Om de vibratie-intensiteit en / of rotatiesnelheid via de basisknop te wijzigen, druk je op de . De vibratie-intensiteit en / of rotatiesnelheid via de afstandsbediening veranderen kan door op de + en de - te drukken en los te laten.

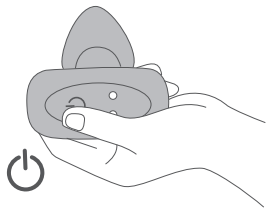


6. Om de vibratie-intensiteit en / of de rotatiesnelheid te wijzigen met de afstandsbediening kun je de + en - knop indrukken en loslaten, + (Vibratie-intensiteit / Rotatiesnelheid verhogen) en - (Vibratie-intensiteit / Rotatiesnelheid verlagen).

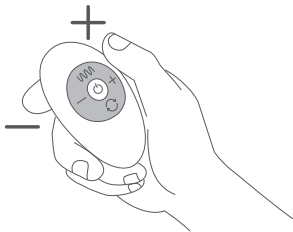


HANDMATIGE BEDIENING

1. Druk om het product AAN te zetten snel op de . Het  zal knipperen om aan te geven dat het apparaat is ingeschakeld. Druk op de  om het vibratiepatroon te veranderen. Er zijn in totaal 9 modi bij de handmatige bediening.


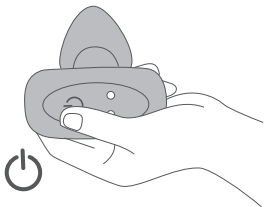


2. Druk om je plug UIT te zetten op de  voor 2 seconden. De LED gaat uit om aan te geven dat het apparaat UIT staat.

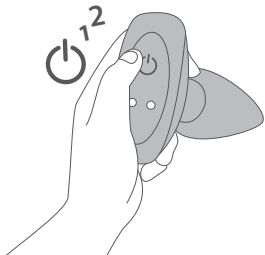

AFSTANDSBEDIENING

1. Zet de plug eerst aan in de standby-modus door kort op de  van de plug te drukken.
2. Zet als het basislampje knippert de afstandsbediening aan om deze te koppelen met de plug.
3. Zodra het product is gekoppeld wordt het basislampje **solide** en kun je de plug op afstand bedienen.
4. Druk op de **+** knop en laat hem los om de intensiteit van de trillingen en / of de rotatiesnelheid te verhogen.
5. Druk op de **-** knop en laat hem los om de intensiteit van de trillingen en / of de rotatiesnelheid te verlagen.

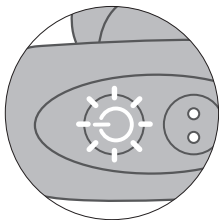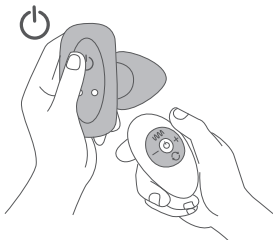


6. Om de onafhankelijke vibratiemodus te wijzigen druk je op de \mathcal{W}

7. Hou de C of \mathcal{W} 3 seconde ingedrukt om de onafhankelijke schacht vibrator of rimming kraaltjes uit te zetten.

8. Door op C of \mathcal{W} te drukken ga je terug naar onafhankelijke schaft vibrator en/of rimming kraaltjes.


9. Druk om het apparaat AAN / UIT te zetten op de C op de plug en laat hem weer los.

10. Om de plug volledig uit te schakelen, hou je de C van de plug in.

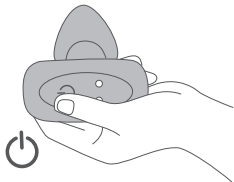

JE PLUG OPLADEN

- Verbindt de magnetische laadstekker naar de aangewezen laadzone op de basis van het product.
- Het knipperend lampje geeft aan dat het product oplaadt.
- Solide lampje geeft aan dat het product volledig is opgeladen.
- Plug is volledig opgeladen in ongeveer 1,5 uur.

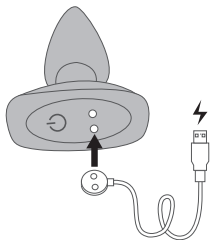

Knipperlicht = Opladen



Solide licht = Volledig Opgeladen



EERSTE GEBRUIK VAN DE AFSTANDSBEDIENING EN VERVANGEN VAN DE BATTERIJ




1. Gebruik een munt om de sleuf tegen de klok in te draaien.

2. Voor het eerste gebruik, Verwijder het papiertje in het batterijcompartiment om de afstandsbediening te activeren.

3. Knopcel CR 2032 zit al in de afstandsbediening.

4. Gebruik voor het sluiten van het compartiment een munt om de sleuf te draaien.

5. Bewaar de afstandsbediening en de batterij apart om de batterijduur te verlengen.

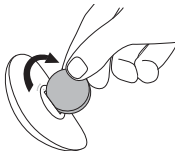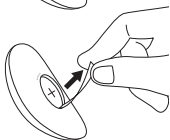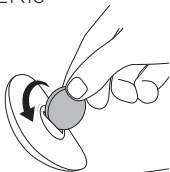

WAARSCHUWINGEN



- Stel dit product niet bloot aan vuur of water.
- Het weggooien van een batterij in vuur of een hete oven, of het mechanisch verpletteren of snijden van een batterij, kan leiden tot een explosie.
- Het achterlaten van een batterij in een omgeving met extreem hoge temperaturen kan leiden tot een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas.
- Een batterij die wordt blootgesteld aan een extreem lage luchtdruk kan leiden tot een explosie of het lekken van ontvlambare vloeistof of gas.
- Probeer het product niet zelf te demonteren. Neem contact op met de after-sales service als er een probleem is.
- De batterij die in dit product wordt gebruikt is een niet-oplaadbare batterij. Probeer deze niet op te laden.
- Dit product bevat kleine onderdelen zoals batterij, batterijdeksel. De kleine onderdelen zijn geen speelgoed, laat kinderen er niet mee spelen om het risico op verstikking te voorkomen.

- Risico op veiligheidsproblemen als de batterij wordt vervangen door een verkeerd type.
- Vervanging van een batterij door een verkeerd type dat een beveiliging kan tenietdoen.
- Gooi gebruikte batterijen weg volgens de instructies.
- Slik de batterij niet door. Chemisch Brandwondengevaar!
- Dit product bevat een munt/knopbatterij. Als de munt/knopcel wordt ingeslikt, kan deze in slechts 2 uur ernstige inwendige brandwonden veroorzaken en tot de dood leiden.
- Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen.
- Als het batterijcompartiment niet goed sluit, stop dan met het gebruik van het product en houd het uit de buurt van kinderen.
- Dit product bevat een batterij die gevaarlijk is en uit de buurt van kinderen moet worden gehouden. De batterij kan ernstig letsel veroorzaken als deze wordt ingeslikt of in een lichaamsdeel wordt geplaatst. Roep onmiddellijk medische hulp in als het vermoeden bestaat dat de batterij is ingeslikt of in een lichaamsdeel is geplaatst.

REISSLOT

• Alle b-Vibe items hebben een reisslot voor veilig en gemakkelijk reizen.



Voor de afstandsbediening:

Druk gelijktijdig op de + en – toetsen gedurende 3 seconden. Het knipperlicht geeft aan dat het product is vergrendeld.

Om te ontgrendelen hou je + en – gewoon opnieuw 3 seconden ingedrukt. Het knipperlicht geeft aan dat het product ontgrendeld is.

Voor de plug:

Hou de  5 seconden in, het knipperlicht geeft aan dat het product is vergrendeld. Hou om te ontgrendelen de  opnieuw in gedurende 5 seconden, het knipperlicht geeft aan dat het product ontgrendeld is.

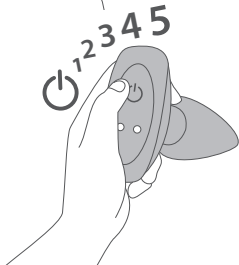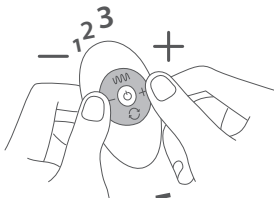

VIBRATIESTANDEN

Rimming Kraaltjes

Interne Stimulatoren

1. Laag

Vibrerend Patroon 1

2. Snelheid II

Vibrerend Patroon 2

3. Snelheid III

Vibrerend Patroon 3

4. Snelheid IV


Vibrerend Patroon 4

5. Snelheid V

Vibrerend Patroon 5

6. Maximaal

Vibrerend Patroon 6

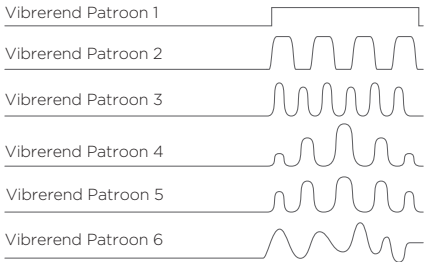

ROTATIE FUNCTIE


Er zijn 7 rotatiepatronen, hieronder uitgelegd:

- 1.** Roteert linksom.
- 2.** Roteert rechtsom.
- 3.** Roteert snel linksom en rechtsom.
- 4.** Roteert linksom en rechtsom.
- 5.** Roteert linksom, pauzeert en maakt een snelle draai rechtsom.
- 6.** Roteert langer, pauzeert en roteert rechtsom.
- 7.** Roteert langzaam, versnelt, vertraagt, etc.

b-Vibe Verzorging

Reiniging, Opslag en Veiligheid




- 1.** Reinig de plug grondig voor en na elk gebruik.
- 2.** Wij raden premium glijmiddel op waterbasis aan. Glijmiddelen op basis van siliconen worden niet aanbevolen en kunnen schade aan het product veroorzaken.
- 3.** Om de plug goed te reinigen, was hem met lauw water en een goede antibacteriële zeep. Spoel schoon en dep droog met een pluisvrije doek of handdoek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, benzine of aceton bevatten.

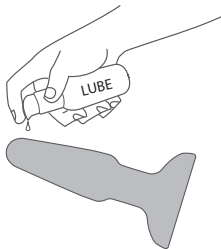

4. Laat de plug niet achter in direct zonlicht en stel hem nooit bloot aan extreme hitte.

5. Onze producten zijn ontworpen om spatwaterdicht te zijn. Dompel je rimming plug nooit onder in water.

Als de plug abnormaal lijkt te functioneren, zet hem dan UIT en neem contact op met onze klantenservice bij bvibe.com, waar je tips vindt. Mocht je verdere hulp nodig hebben dan kun je contact opnemen met: **customerservice@bvibe.com**

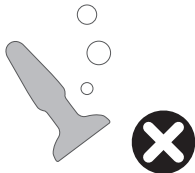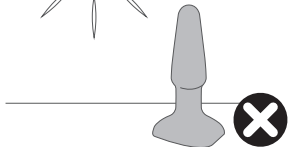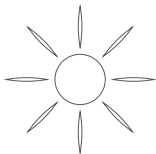

SPECIFICATIES

Materialen Lichaamsveilige
Siliconen, Staal, ABS

Size 151 x 79 x 41 mm

Gewicht 197 g

Batterij Batterij Li-ion
530mAh

Opladen 1,5 uur

Gebruikstijd 1,5 uur

Max < 68 dB

Geluidsniveau

Interface Handmatige
Bediening met
Een Knop

5 Knoppen
Afstandsbediening

INFORMATIE OVER HET VERWIJDEREN

Verwijdering van oude elektronische apparatuur (in de EU en andere Europese landen met gescheiden inzameling van afval systemen):



Het doorgestreepte vuilnisbak symbool geeft aan dat deze onderdelen niet moeten worden behandeld als huishoudelijk afval, maar naar het juiste verzamelpunt moeten worden gebracht voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur.

Volledige gebruiksaanwijzing in andere
talen is te vinden op:
www.bvibe.com

E-mail ons op
customerservice@bvibe.com
voor eventuele onbeantwoorde vragen

Ontworpen en ontwikkeld door
b-Vibe™

Gemaakt in China
© **b-Vibe™**

PANORAMICA



I prodotti **b-Vibe™** sono realizzati in silicone liscio come seta e sicuro per il corpo. I nostri prodotti sono privi di ftalati e di lattice.

L'interfaccia di facile utilizzo permette agli utenti di raggiungere facilmente la stimolazione e il livello di intensità desiderati. Preparatevi a una soddisfazione sensuale che non ha uguali e che vi porterà a desiderare di più.




b-Vibe™ Rimming Plug

RIMMING PLUG

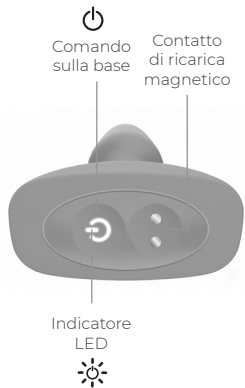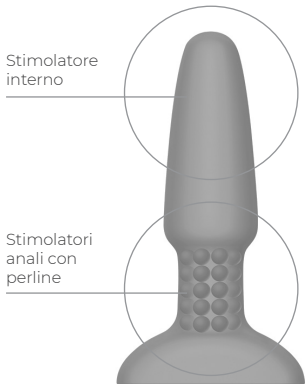

COMANDO A DISTANZA WIRELESS

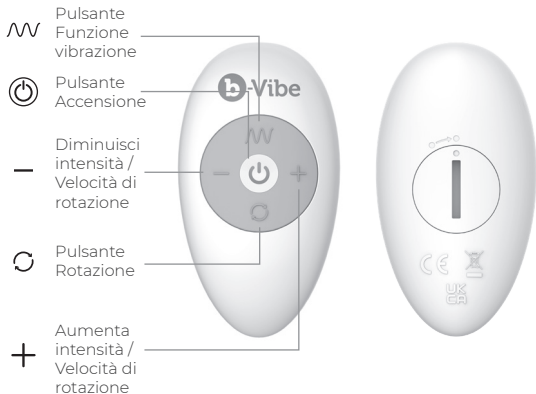


COME INIZIARE

1. Prima del primo utilizzo, lasciare in carica il plug per circa 1,5 ore. Il cavo USB di ricarica può essere collegato a qualsiasi porta USB o adattatore USB/AC (non incluso)


- Luce lampeggiante = in carica
- Luce fissa = carica completa
- Luce lampeggiante rapida = batteria scarica, necessario ricaricare

2. Lavare il plug con acqua e sapone o detergente per giocattoli adatto a oggetti in silicone.

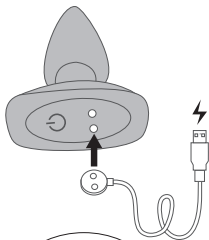


È possibile consultare la sezione Domande frequenti su www.bvibe.com


Scrivere a customerservice@bvibe.com per eventuali altre domande.


3. Lubrificare il plug con un lubrificante a base acquosa compatibile col silicone.
4. Accendere il plug premendo rapidamente il  sulla parte inferiore del plug. La spia lampeggerà indicando che il dispositivo è acceso e in modalità standby.

Premere nuovamente il  per utilizzare la modalità manuale o premere il  sul telecomando per collegare telecomando e plug.


Una volta in uso, la luce alla base cambierà da lampeggiante a fissa.

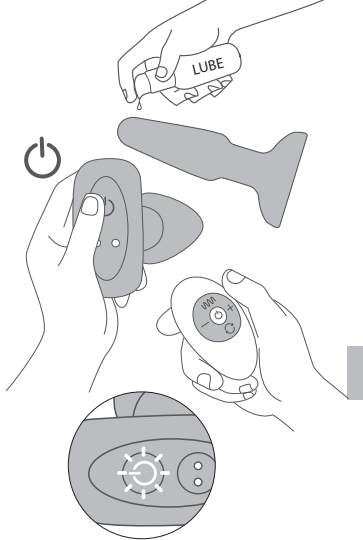




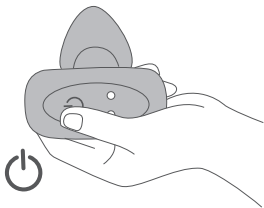5. Per modificare l'intensità della vibrazione e / o la velocità di rotazione tramite il comando sulla base, premere il . Per modificare l'intensità di vibrazione e / o la velocità di rotazione tramite il telecomando, premere e rilasciare il **+** e il **-**

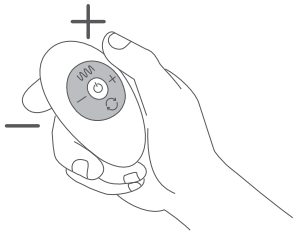


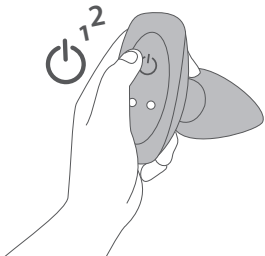
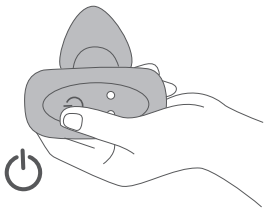
6. Per modificare l'intensità di vibrazione e / o la velocità di rotazione tramite il telecomando, premere e rilasciare **+** (Aumenta intensità / Velocità di rotazione) e **-** (Diminuisce intensità / Velocità di rotazione).




CONTROLLO MANUALE



1. Per accendere il dispositivo, premere rapidamente il . L'  lampeggerà per indicare che il dispositivo è acceso. Ripremere il  per cambiare il tipo di vibrazione. In totale, ci sono 9 modalità utilizzando il comando manuale.


2. Per spegnere il plug, premere e tenere premuto il  per 2 secondi. Il LED si spegnerà per indicare che l'apparecchio è spento.





TELECOMANDO

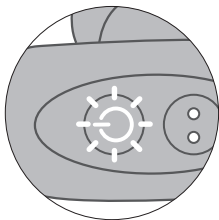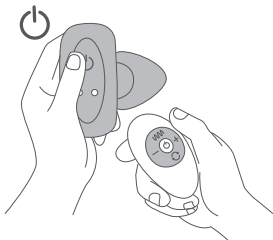
- 1.** In primo luogo, mettere il plug in modalità standby premendo rapidamente il  sul plug.
- 2.** Mentre la luce alla base lampeggia, accendere il telecomando per collegare telecomando e plug.
- 3.** Una volta collegato l'oggetto, la luce alla base diventerà fissa e il plug potrà essere controllato a distanza.
- 4.** Premere e rilasciare il pulsante **+** per aumentare l'intensità di vibrazione e / o la velocità di rotazione.
- 5.** Premere e rilasciare il tasto **-** per diminuire l'intensità di vibrazione e / o la velocità di rotazione.




6. Per modificare la modalità vibrazione indipendente sulla parte superiore, premere e rilasciare il 

7. Tenere premuto il  o il  per 3 secondi per spegnere l'albero del vibratore e / o lo stimolatore anale con perline.

8. Premendo  o il  si riaccende l'albero vibrante indipendente e/o le palline anali.


9. Per accendere / spegnere l'oggetto, premere e rilasciare il  sul telecomando.

10. Per spegnere completamente il plug, premete e tenere premuto il  sul plug.

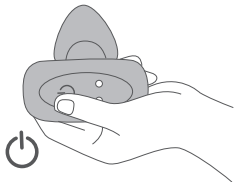

COME RICARICARE IL PLUG

- Fissare la spina di ricarica magnetica alla zona di ricarica preposta sulla base del prodotto.
- La luce lampeggiante indica che il dispositivo è in carica.
- La luce fissa indica che il dispositivo è completamente carico.
- I plug richiedono circa 1,5 ore per una ricarica completa.

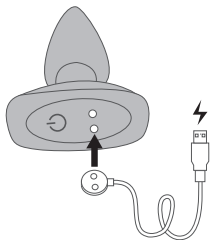

Luce lampeggiante = in carica






Luce fissa = carica completa



PRIMO UTILIZZO DEL TELECOMANDO E COME CAMBIARE LA BATTERIA

- 1.** Usa una moneta per ruotare la fessura in senso antiorario.
- 2.** Per il primo utilizzo, Rimuovere la linguetta di carta all'interno del vano batterie per attivare l'accensione del telecomando.
- 3.** Una pila a bottone CR 2032 è già inserita nel telecomando.
- 4.** Per chiudere lo scomparto, utilizzare una moneta e ruotare la fessura in senso orario.
- 5.** Al fine di prolungare la vita della batteria, riporre il telecomando e la batteria separatamente.

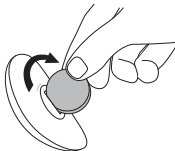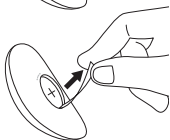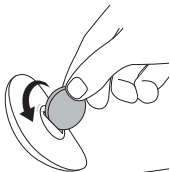

AVVERTENZE



- Non esporre questo prodotto al fuoco o all'acqua.
- Lo smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo, la frantumazione o il taglio meccanico di una batteria può provocare un'esplosione.
- Lasciare la batteria in un ambiente a temperatura estremamente elevata può provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquido o gas infiammabile.
- Una batteria sottoposta ad una pressione d'aria estremamente bassa può provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquido o gas infiammabile.
- Non tentare di smontare il prodotto da soli. In caso di problemi si prega di contattare il servizio post-vendita.
- La batteria utilizzata in questo prodotto è una batteria non ricaricabile. Non provare a caricarla.
- Questo prodotto contiene piccole parti come la batteria e il coperchio della batteria. Le piccole parti non sono giocattoli, non permettere ai bambini di giocare con loro per evitare il rischio di soffocamento.

- Vi è il rischio di problemi di sicurezza se la batteria viene sostituita con un tipo di batteria non idoneo.
- La sostituzione di una batteria con un tipo non idoneo può rappresentare un problema alla propria incolumità.
- Smaltire le batterie usate secondo le istruzioni.
- Non ingerire la batteria. Pericolo di ustioni chimiche!
- Questo prodotto contiene una batteria a bottone. Se la batteria a bottone viene inghiottita, ciò può causare gravi ustioni interne in sole 2 ore e può condurre alla morte.
- Tenere le batterie nuove e usate lontano dalla portata dei bambini.
- Se il vano batteria non si chiude in modo sicuro, interrompere l'uso del prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini.
- Questo prodotto contiene una batteria pericolosa e deve essere tenuto lontano dalla portata dei bambini. La batteria può causare gravi lesioni, se ingerita o collocata all'interno di qualsiasi parte del corpo. Rivolgersi immediatamente a un medico, se si sospetta che la batteria possa essere stata ingerita o collocata all'interno di qualsiasi parte del corpo.

CHIUSURA DI SICUREZZA DA VIAGGIO

• Tutti gli articoli b-Vibe includono una chiusura di sicurezza, per un viaggio comodo e sicuro.



Per il telecomando:

Tenere premuti contemporaneamente i pulsanti **+** e **-** per 3 secondi. La luce lampeggiante indicherà che l'oggetto è bloccato.

Per sbloccarlo, basta premere e tenere di nuovo premuti i pulsanti **+** e **-** per 3 secondi. La luce lampeggiante indicherà che il blocco è disabilitato.

Per il plug:

Tenere premuto il **⏻** per 5 secondi; la luce lampeggiante indicherà che l'oggetto è bloccato. Per sbloccarlo, tenere premuto il **⏻** ancora per 5 secondi; la luce lampeggiante indicherà che il dispositivo è sbloccato.

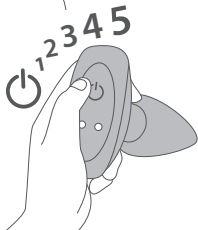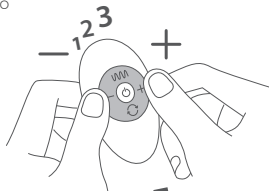

MODALITÀ DI VIBRAZIONE

Stimolatori anali con perline

Stimolatori interni

1. Bassa

2. Velocità II

3. Velocità III

4. Velocità IV

5. Velocità V

6. Maximale

Modalità di vibrazione 1


Modalità di vibrazione 2

Modalità di vibrazione 3

Modalità di vibrazione 4

Modalità di vibrazione 5

Modalità di vibrazione 6

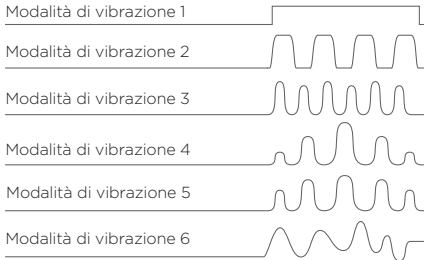

FUNZIONE ROTAZIONE


Ci sono 7 tipi di rotazione, come spiegato di seguito:

- 1.** Rotazione verso sinistra.
- 2.** Rotazione verso destra.
- 3.** Rotazione veloce a sinistra e a destra.
- 4.** Rotazione a sinistra e a destra.
- 5.** Rotazione a sinistra, pausa, rotazione veloce a destra.
- 6.** Rotazione prolungata a sinistra, pausa, rotazione a destra.
- 7.** Rotazione lenta, più veloce, lenta, ecc.

Cura del b-Vibe

Pulizia, Conservazione e Sicurezza




- 1.** Pulire sempre il plug a fondo prima e dopo ogni uso.
- 2.** Si consiglia un lubrificante di alta qualità a base acquosa. I lubrificanti a base siliconica non sono consigliati e possono causare danni al prodotto.
- 3.** Per pulire correttamente il plug, lavarlo con acqua tiepida e un buon sapone antibatterico. Risciacquare e asciugare bene con un panno privo di lanugine o un asciugamano. Non utilizzare detergenti che contengano alcool, benzina o acetone.

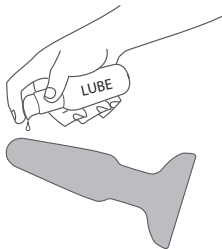

4. Evitare di lasciare il plug alla luce solare diretta e non esporlo al calore eccessivo.

5. I nostri prodotti sono progettati per essere a prova di schizzi d'acqua. Non immergere mai in acqua il plug anale

Se il plug sembra funzionare in modo anomalo, spegnerlo e consultare la nostra sezione Assistenza clienti su bvibe.com, dove sono disponibili suggerimenti. Per ulteriore assistenza, si prega di contattare: customerservice@bvibe.com

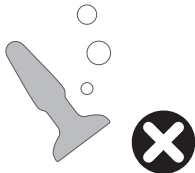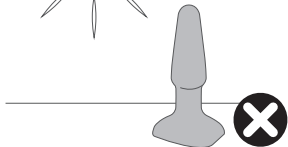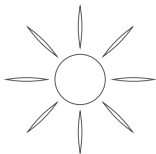

SPECIFICAZIONI

Materiali Silicone sicuro per il corpo, Acciaio, ABS

Dimensioni 151 x 79 x 41 mm

Peso 197 g

Batteria Batteria Li-ion 530mAh

Ricarica 1,5 ore

Tempo di utilizzo 1,5 ore

Livello di rumore < 68 dB

Interfaccia Controllo manuale a pulsante singolo
Controllo remoto a 5 pulsanti

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Smaltimento delle vecchie apparecchiature elettroniche (applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata):



RoHS



Il simbolo del cassonetto barrato indica che questi oggetti non vanno trattati come rifiuti domestici, ma devono invece essere portati al centro di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Istruzioni complete per l'uso sono
disponibili in altre lingue all'indirizzo
www.bvibe.com

Per domande non incluse in
questa pagina, inviare una mail a
customerservice@bvibe.com

Progettato e sviluppato da
b-Vibe™

Prodotto in Cina
© **b-Vibe™**

ОБЗОР

Изделия **b-Vibe™** выполнены из гладкого и шелковистого силикона, безопасного для тела. Мы не используем в своих изделиях латекс и фталаты.

Удобный интерфейс позволяет легко достигнуть необходимого уровня стимуляции и интенсивности. Вас ожидает неповторимое чувственное удовольствие и желание продолжать снова и снова.



b-Vibe™ Rimming Plug

RIMMING PLUG



БЕСПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ




НАЧАЛО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Перед первым использованием зарядите устройство в течение примерно 1,5 часов. Кабель зарядки USB можно подключить к любому порту USB или адаптеру USB (не входит в комплект поставки).

- Лампочка мигает = Идет зарядка
- Лампочка горит = Устройство полностью заряжено
- Лампочка мигает очень быстро = Низкий заряд батареи, требуется зарядка


2. Вымойте устройство мылом и водой или чистящим средством для игрушек, которое можно использовать для изделий из силикона.

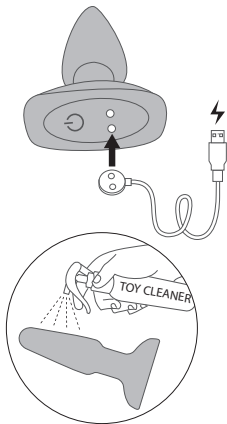



Ответы на часто задаваемые вопросы можно найти по ссылке www.bvibe.com

Если на ваш вопрос нет ответа на сайте, напишите нам на customerservice@bvibe.com


3. Смажьте устройство лубрикантом на водной основе, который можно использовать для изделий из силикона.


4. Включите свое устройство, быстро нажав  внизу устройства.


Светодиодная лампочка замигает, что означает, что устройство включено и находится в режиме готовности.

Нажмите  еще раз, чтобы использовать ручной режим, или нажмите  на пульте управления, чтобы подключить пульт к устройству.


Мигание сменится постоянным световым сигналом.

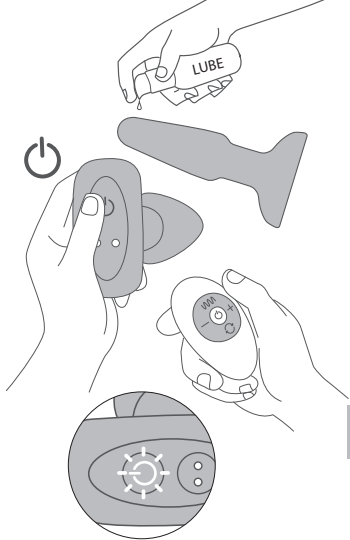

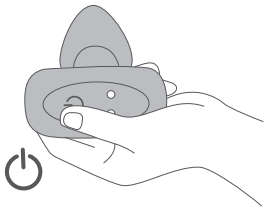


5. Для изменения интенсивности вибраций и (или) скорости вращения нажмите  на панели управления. Изменить интенсивность вибраций и (или) скорость вращения можно также при помощи пульта управления, нажав и отпустив + и –

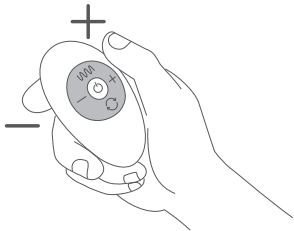


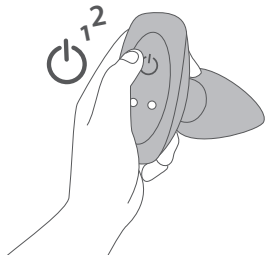
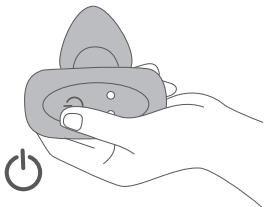
6. Чтобы изменить интенсивность вибраций и (или) скорость вращения при помощи пульта управления, нажмите и отпустите + (увеличение интенсивности/скорости вращения) и – (снижение интенсивности /скорости вращения).






РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



1. Для включения устройства быстро нажмите . Мигающая  означает наличие питания. Снова нажмите  для изменения режима вибрации. Ручное управление позволяет использовать 9 режимов.


2. Чтобы выключить устройство, нажмите  и удерживайте ее в течение 2 секунд. Светодиодный индикатор погаснет, подтвердив, что устройство выключено.







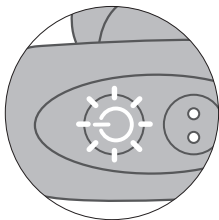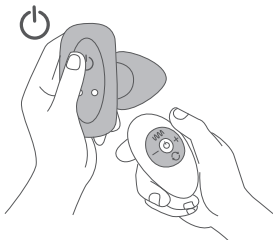УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ


1. Сначала включите режим готовности устройства, нажав 
2. Когда индикатор начнет мигать, включите пульт управления, чтобы подключить его к устройству.
3. Когда они будут подключены, индикатор перестанет мигать, и вы сможете управлять устройством при помощи пульта управления.
4. Нажмите и отпустите кнопку  для повышения интенсивности вибраций и (или) скорости вращения.
5. Нажмите и отпустите кнопку  для уменьшения интенсивности вибраций и (или) скорости вращения.




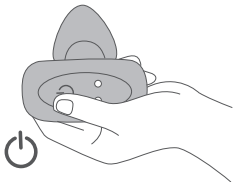
6. Для изменения режима вибрации нажмите и удерживайте 

7. Зажав  или  на 3 секунды, вы отключите вал вибратора и/или анальных шариков.

8. Нажатие  или  снова активирует вращающийся стержень вибратора и/или стимулирующие шарики.

9. Для включения или выключения устройства нажмите и отпустите  на пульте.

10. Для полного отключения устройства нажмите и удерживайте 




ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

- Подключите магнитный наконечник устройства для зарядки к месту его подключения на устройстве.

- Мигающий светоиндикатор указывает на то, что устройство заряжается.

- Горящий светоиндикатор указывает на то, что устройство полностью заряжено.

- Для полной зарядки требуется приблизительно 1,5 часа.

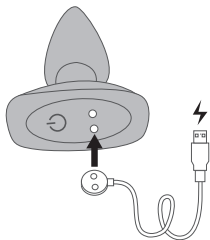

Лампочка мигает = Идет зарядкаcharging






Лампочка горит = Устройство полностью заряжено



ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА И ПОРЯДОК ЗАМЕНЫ БАТАРЕИ

1. Используйте монету, чтобы повернуть прорезь против часовой стрелки.
2. При первом использовании, Удалите бумажную ленту, чтобы активировать питание в пульте управления.
3. Пульт дистанционного управления поставляется с батареей CR 2032.
4. Чтобы закрыть отсек, используйте монету и поверните прорезь по часовой стрелке.
5. Храните пульт дистанционного управления и батарейку отдельно. Это продлит срок ее эксплуатации.

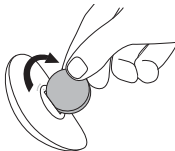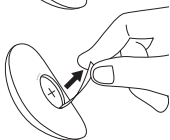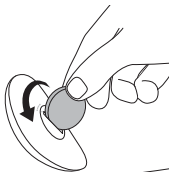

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



- Не допускайте контакта изделия с огнем или водой.
- Утилизация батареи в огонь или в горячую печь, а также механическое дробление или разрезание батареи, может привести к взрыву.
- Оставление аккумулятора в условиях чрезвычайно высокой температуры окружающей среды может привести к взрыву или утечке легковоспламеняющейся жидкости или газа.
- Батарея, находящаяся под чрезвычайно низким давлением воздуха, может привести к взрыву или утечке легковоспламеняющейся жидкости или газа.
- Не пытайтесь разбирать изделие самостоятельно. Пожалуйста, свяжитесь с послепродажным обслуживанием в случае возникновения проблем.
- Батарея, используемая в данном изделии, является незаряжаемой батареей. Не пытайтесь зарядить ее.
- Данное изделие содержит небольшие детали, такие как батарея и крышка батареи. Мелкие детали не являются игрушками, не позволяйте детям играть с ними во избежание удушья.

- При замене батареи на батарею неподходящего типа существует риск возникновения угрозы безопасности.
- Замена батареи на батарею неподходящего типа может привести к нарушению защитных механизмов.
- Утилизируйте использованные батареи в соответствии с инструкциями.
- Не допускайте проглатывания батареи. Риск химического ожога!
- Данное изделие содержит батарею монетного/таблеточного типа. Если элемент с батареей монетного/таблеточного типа будет проглочен, это может вызвать сильные внутренние ожоги всего за 2 часа и привести к летальному исходу.
- Держите новые и использованные батареи подальше от детей.
- Если батарейный отсек не герметично закрывается, прекратите пользоваться изделием и держите его подальше от детей.
- В этом продукте есть батарея, которая является опасной и которую следует беречь от детей. Батарея может вызвать серьезные травмы при проглатывании или помещении внутри любой части тела. Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если есть подозрение, что батарея была проглочена или помещена внутрь любой части тела.

ФИКСАТОР

• Все изделия b-Vibe включают фиксатор, позволяющий удобно и безопасно перевозить устройство.


Для пульта управления:

Одновременно нажмите кнопки + и – и удерживайте их в течение 3 секунд. Мигающий светоиндикатор означает, что устройство заблокировано.

Для разблокирования просто снова нажмите кнопки + и – удерживайте их в течение 3 секунд. Мигающий светоиндикатор означает, что устройство разблокировано.

Для устройства:

Удерживайте ⏻ в течение 5 секунд, мигающий светоиндикатор означает, что устройство заблокировано. Для разблокирования удерживайте ⏻ в течение 5 секунд, мигающий светоиндикатор означает, что устройство разблокировано.

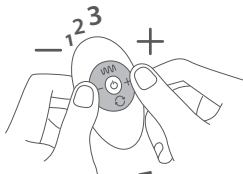

РЕЖИМЫ ВИБРАЦИИ

**Стимулирующие
шарики для
анилингуса**

**Внутренние
стимуляторы**

1. Низкий

Характер вибраций 1



2. Скорость II

Характер вибраций 2



3. Скорость III

Характер вибраций 3



4. Скорость IV

Характер вибраций 4



5. Скорость V

Характер вибраций 5



6. Максимальный

Характер вибраций 6



Функция вращения


Имеется 7 следующих режимов вращения:

1. Вращения влево.
2. Вращения вправо.
3. Быстрые вращения влево и вправо.
4. Вращения влево и вправо.
5. Вращения влево, пауза, быстрые вращения вправо.
6. Более продолжительные вращения влево, пауза, вращения вправо.
7. Медленные вращения, ускорения, замедления и т.п.

Уход за устройством b-Vibe

Чистка, хранение и обеспечение безопасности


1. Всегда тщательно мойте свое устройство перед каждым использованием и после него.
2. Мы рекомендуем использовать лубриканты премиум-класса на водной основе. Не рекомендуется использовать лубриканты на силиконовой основе, так как они могут повредить изделие.
3. Для тщательной чистки устройства промойте его чуть теплой водой и качественным антибактериальным мылом. Сполосните и вытрите, вымачивая безворсовой тканью или полотенцем. Не используйте чистящие средства, содержащие алкоголь, ацетон или бензин.

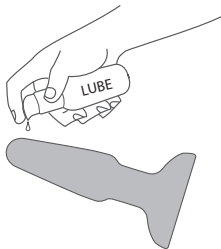

4. Избегайте попадания прямых солнечных лучей и никогда не подвергайте устройство воздействию высоких температур.

5. Наша продукция устойчива к брызгам. Не погружайте свой Rimming Plug в воду

Если ваше устройство не работает надлежащим образом, отключите его и обратитесь к разделу поддержки клиентов на сайте bvibe.com, где можно найти советы. Если вам требуется дополнительная помощь, пожалуйста, напишите нам на customerservice@bvibe.com

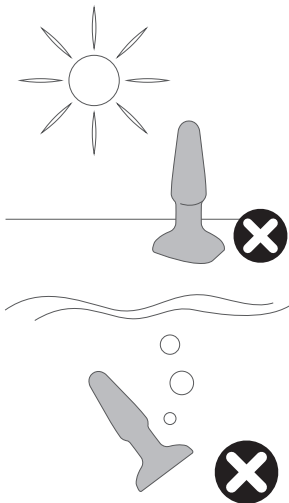

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материалы	Безопасный для тела силикон, Сталь, АБС-пластик	Продолжительность работы при полной зарядке	1,5 часа
Размер	151 x 79 x 41 mm	Максимальный уровень шума	< 68 дБ
Вес	197 g	Интерфейс	Ручное управление одной кнопкой
Аккумулятор	Батарейка литиевая-ионная 530мА/ч		Пульт дистанционного управления с 5 кнопками
Продолжительность зарядки	1,5 часа		

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Утилизация старого электронного оборудования (применимо в странах ЕС и других странах Европы, в которых используется система раздельного сбора отходов):



RoHS



Символ с перечеркнутой корзиной означает, что такие предметы не могут рассматриваться как бытовые отходы, их необходимо принести на специальный пункт переработки электрического и электронного оборудования.

Полную инструкцию для использования на
других языках можно найти на сайте
www.bvibe.com

Если на ваш вопрос нет ответа на
сайте, напишите нам на
customerservice@bvibe.com

Дизайн и разработка компании
b-Vibe™

Сделано в Китае
© **b-Vibe™**

概述


b-Vibe™ 产品是由丝般光滑、对身体安全的硅胶制成。我们的产品不含邻苯二甲酸盐和乳胶。准备好享受无与伦比的感官满足, 让您渴望更多。

易于使用的界面可使用户轻松达到其所希望的刺激和强度水平。准备好享受无可比拟、让您渴望更多的感官满足吧。



b-Vibe™ Rimming Plug

RIMMING PLUG

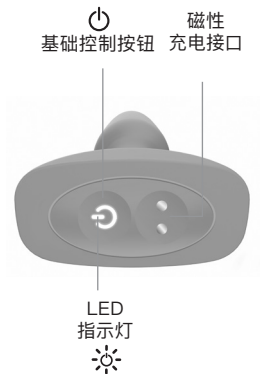

遥控器远程控制

~ 振动功能
按钮

⏻ 电源按钮

- 减弱强度/
旋转速度

↻ 旋转按钮

⏩ 增加强度/
旋转速度




开始使用

1. 首次使用前, 请将肛塞充电约2小时。USB充电线可插入任何USB端口或USB/AC电源适配器 (不包括)

- 闪烁灯 = 充电
- 固定灯 = 完全充电
- 快速闪烁灯 = 电池电量不足, 需要充电


2. 用肥皂和水或适用于硅胶制品的玩具清洁剂清洗肛塞。

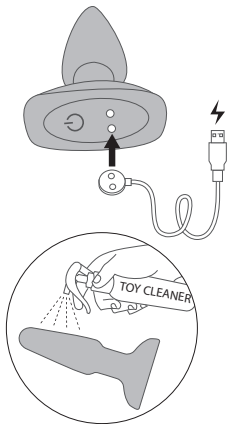



常见问题解答可在
www.bvibe.com 查找

如有任何未解答的问题, 请给我们发送电子邮件:
customerservice@bvibe.com


3. 用水基硅胶兼容润滑剂润滑
肛塞。


4. 迅速按一下肛塞底部  键，开启
肛塞电源。

灯光会闪烁，表明电源已经开启，处
于待机模式。



再按一下  以使用手动模式，或
按一下遥控器上  以配对遥控器和
肛塞。

进入使用状态后，底座灯将从闪烁
变为固定。

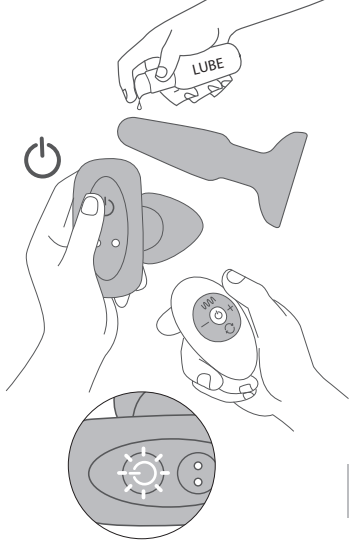


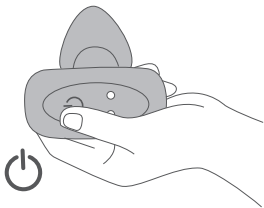
5. 通过底座控制改变振动强度和/或旋转速度, 请按 。通过遥控器改变振动强度或旋转速度, 请按+或-。


6. 通过遥控器改变振动强度或旋转速度, 请按+ (增加强度/旋转速度) 或 - (降低强度/旋转速度)。

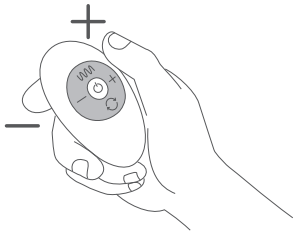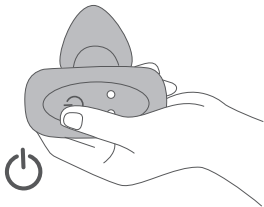


手动控制


1. 启动本产品，请按一下 。灯光会闪烁，表明电源已经开启，处于待机模式。再按一次，可以改变振动模式。使用手动控制共有9种模式。





2. 要关闭肛塞电源，请按住  键2秒，LED将熄灭，表示电源已关闭。

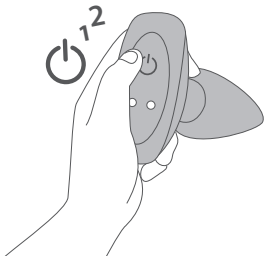

远程控制

1. 首先，在待机模式下，快速按一下肛塞上 ，将肛塞电源开启。
2. 当底座灯闪烁时，启动遥控器，将遥控器和肛塞配对。
3. 配对成功后，底座灯将变成固定长亮，即可用遥控器控制肛塞。
4. 快按一下 + 来增加振动强度和/或旋转速度。
5. 快按一下 - 可降低振动强度和/或旋转速度。

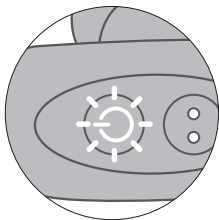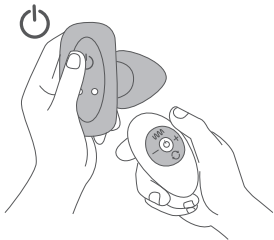



6. 要改变顶部独立振动模式，请按一下 \sim 。

7. 按住 \sim 或 ⌚ 3秒，将关闭独立轴振动器或rimming 珠子。

8. 长按 \sim 或 ⌚ 3秒，将重新启动独立轴振动器或rimming 珠子。


9. 要开启/关闭该产品，请快按遥控器上 ⏻ 。

10. 要完全关闭肛塞，请按住肛塞上 ⏻ 至电源指示灯熄灭。

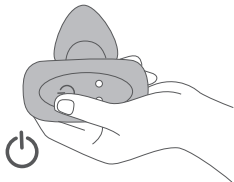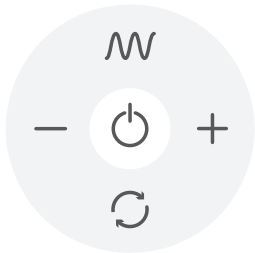

为肛塞充电

- 将磁性充电端口连接到肛塞产品底座上指定充电区。
- 闪烁灯表示产品正在充电。
- 固定灯表示产品已完全充电。
- 需要大约2小时才能完全充电。

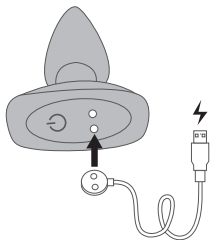

闪光 = 正在充电






固定灯=完全充电



关于遥控器电池的首次使用和更换

1. 使用硬币逆时针转动插槽。
2. 首次使用需要取出电池盒内纸条，开通遥控器电源。
3. 遥控器预装 CR 2032 纽扣电池。
4. 要关闭隔间，请使用硬币顺时针转动插槽。
5. 请将遥控器和电池分开存放，以延长电池寿命。

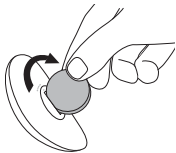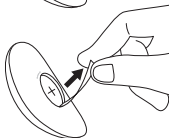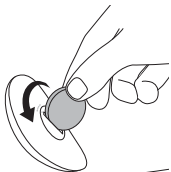

警告



- 勿将本产品暴露在火或水中。
- 将电池丢入火中或热炉中，或机械地压碎或切割电池，这可能导致爆炸。
- 将电池放在温度极高的周围环境中，可导致爆炸或易燃液体或气体泄漏。
- 将电池置于极低气压下，可导致爆炸或易燃液体或气体泄漏。
- 请勿试图自行拆卸产品。如果有问题，请联系售后服务。
- 本产品使用的电池为不可充电电池。请勿试图对其进行充电。
- 本产品含有电池、电池盖等小部件。这些小部件不是玩具，请不要让儿童玩耍，以防止窒息的危险。
- 如果更换电池类型不正确，有可能出现安全问题。
- 更换电池类型不正确，会使保障措施失效。
- 按照说明处理废旧电池。

- 请勿吞服电池。化学烧伤危险!
- 本产品含有一枚纽扣电池。如果吞下纽扣电池, 在短短2小时内就会造成严重内部灼伤, 并可能导致死亡。
- 请将新的和用过的电池放在远离儿童的地方。
- 如果电池盒不能安全关闭, 请停止使用该产品, 并将其置于远离儿童的地方。
- 本产品含有一个危险的电池, 应远离儿童。如果电池被吞下或放在身体的任何部位, 会造成严重伤害。如果怀疑电池被吞下或放在身体的任何部位, 请立即寻求医疗护理。

旅行锁

· 所有b-Vibe产品都包括旅行锁，以便安全和方便旅行。在充电时，旅行锁会自动解锁。



使用遥控器：

同时按住 + 和 - 按钮3秒。指示灯会闪烁，表明该产品已被锁定。

要解锁，只需再次同时按住 + 和 - 按钮3秒钟。闪烁灯将表明锁被禁用。

使用肛塞：

按住 ⏻ 键5秒钟，闪烁灯将显示产品被锁定。
解锁时，再次按住 ⏻ 键5秒钟，闪烁灯将显示产品被解锁。

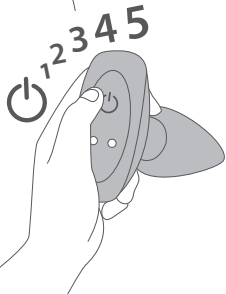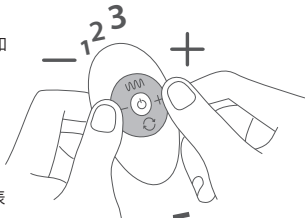

振动模式

Rimming
珠子

内部刺激器

1. 低速

2. 速度 II

3. 速度 III

4. 速度 IV

5. 速度 V

6. 最大

振动模式 1


振动模式 2

振动模式 3

振动模式 4

振动模式 5

振动模式 6

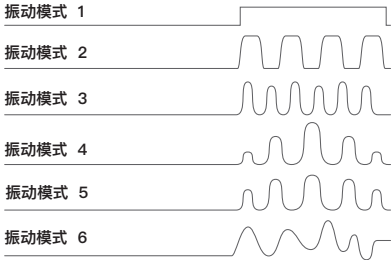

旋转功能


有7种旋转模式，解释如下：

1. 向左旋转。
2. 向右旋转。
3. 迅速向左和向右旋转。
4. 向左和向右旋转。
5. 向左旋转，停顿，迅速向右旋转。
6. 向左旋转较长时间，停顿，向右旋转。
7. 缓慢旋转，加速，减慢，等等。

b-Vibe 护理

清洁、储存和安全：




1. 每次使用前后都要彻底清洁肛塞。
2. 我们建议使用优质的水基润滑剂，不建议使用硅基润滑剂，否则会对产品造成损害。
3. 若要正确清洁肛塞，请用温水和备受推崇的抗菌肥皂清洗。用无绒布或毛巾冲洗干净并拍干。切勿使用含有酒精、汽油或丙酮的清洁剂。

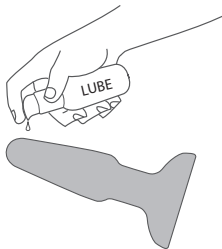

4. 避免将产品置于阳光直射下，也不要将其暴露在极热环境中。

5. 我们的产品设计为防溅水。切勿将 Rimming 肛塞浸入水中。

如果您的肛塞出现异常，请关闭并在 bvibe.com 的客户服务栏进行咨询，您可在[此](http://bvibe.com)找到帮助建议。如果需要进一步的帮助，请联系：customerservice@bvibe.com

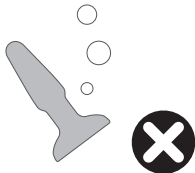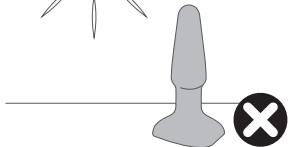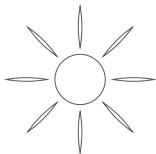

规格参数

材料	人体安全硅胶, 钢, ABS	使用时间	1.5 小时
尺寸	151 x 79 x 41 毫米	最大噪音水平	<68分贝
重量	197 克	界面	单键手动控制
电池	锂离子电池530毫安		5键遥控器
充电时间	1.5 小时		

处置信息

旧电子设备的处理 (适用于欧盟和其他有独立废物收集系统的欧洲国家) :



RoHS



划线的垃圾桶符号表示这些产品不应作为家庭垃圾处理,而是要送到相应的电子电器设备回收点。

其他语言的完整用户说明和常见问题可以在以下网站找到: www.bvibe.com

如有任何未解答的问题, 请发电子邮件至 customerservice@bvibe.com

设计和开发单位
b-Vibe™

中国制造
© **b-Vibe™**



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et cordons se
recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

bvibe.com